



## Bedienungsanleitung

**“Fernsehfee 2.0 quad speed“**

Personal-TV + Werbeblocker + Sat-Receiver  
+ Android-Internet-Multimediaplayer  
+ WLAN->TV Streamer





## Inhaltsübersicht:

<b>BEDIENUNGSANLEITUNG.....</b>	<b>1</b>
<b>INHALTSÜBERSICHT:.....</b>	<b>2</b>
<b>INSTALLATION IN 2 SCHRITTEN:.....</b>	<b>5</b>
STARTASSISTENT.....	6
ETHERNET EINRICHTEN.....	6
WLAN EINRICHTEN.....	6
ANSCHLÜSSE UND LIEFERUMFANG.....	7
DIE WICHTIGSTEN TASTEN DER FERNBEDIENUNG:.....	8
<b>FERNSEH-FEE STARTBILDSCHIRM.....</b>	<b>9</b>
SCHRITT 1: UPDATEN AUF DIE NEUSTE FERNSEHFEEVERSION.....	9
SCHRITT 2: VORBEREITUNG EINES FERNSEHFEE-ACCOUNTS/KONTOS.....	9
<b>FERNSEHEN MIT DER FERNSEHFEE-APP.....</b>	<b>10</b>
A) SATELLITEN-SUCHLAUF ÜBERFLÜSSIG:.....	10
<i>Tips zum Einrichtung der Kanalliste:</i> .....	11
B) START DER FERNSEH-FEE TV-APP.....	11
<b>DAS MENÜ-SYSTEM DER FERNSEHFEE:.....</b>	<b>12</b>
<b>DAS KONZEPT DER SENDERGRUPPEN:.....</b>	<b>13</b>
EIGENE GRUPPEN & FAVORITEN:.....	14
DYNAMISCHE SENDERGRUPPEN:.....	14
<b>PERSONAL-TV, IHRE TV-WÜNSCHE:.....</b>	<b>14</b>
WELCHE WÜNSCHE KANN ICH BZGL. DER TV-INHALTE STELLEN?.....	16
WO GEBE ICH MEINE TV-WÜNSCHE EIN?.....	16
WIE KANN ICH WÜNSCHE AUCH IN DER BOX EINGEBEN/ÄNDERN?.....	17
BEWERTUNGSVORSCHLÄGE DURCH SELBSTLERNEN:.....	17
ZUSATZ-AUTOMATISMEN:.....	17
DETAILS ZUR BENUTZUNG VON PERSONAL-TV.....	17
<i>Titelbewertung:</i> .....	18
<i>Was verändert sich durch Personal-TV ?</i> .....	19
<i>Was passiert bei widersprüchlichen Wünschen?</i> .....	19
<b>DER ERSTE LIVE-TV-WERBEBLOCKER WELTWEIT:.....</b>	<b>20</b>
EINSTELLUNGEN WERBEBLOCKER:.....	20
WIE ARBEITET DER WERBEBLOCKER?.....	22
BESSERE SENDUNG.....	22
ICH MÖCHTE EINEN SENDER ANWÄHLEN, AUF DEM GERADE WERBUNG LÄUFT.....	23
WIE FUNKTIONIERT DER WERBEBLOCKER TECHNISCH?.....	23
WELCHE SENDER WERDEN ÜBERWACHT?.....	23
WIRD WERBUNG ZU 100% EXAKT AUSGEBLENDET?.....	23
EINSTELLUNGEN FÜR WERBEFREIE AUFNAHMEN:.....	23
<b>DIE DREI EPGS DER FERNSEHFEE: (TASTE EPG).....</b>	<b>24</b>



A) SAT-EPG.....	24
B) FERNSEHFEE-EPG.....	24
C) DER TV-PILOT.....	25
<b>ZEITVERSETZTES FERNSEHEN &amp; AUFNEHMEN.....</b>	<b>25</b>
A) TIMESHIFT.....	25
B) LOKALE AUFNAHME AUF USB-STICKS ODER FESTPLATTEN.....	26
C) ONLINE/NETZ-RECORDER (NPVR), MEDIATHEKEN.....	26
AUFNAHMEVERWALTUNG/PVR (PERSONAL VIDEO RECORDER):.....	27
<b>SCHRITT UM SCHRITT ZUM GOOGLE DRIVE.....</b>	<b>28</b>
<b>ONLINE-MANAGEMENT &amp; SYNCHRONISIERUNG.....</b>	<b>31</b>
<b>SONSTIGE EINSTELLUNGEN DER FERNSEHFEE-APP (ÜBERSICHT).....</b>	<b>31</b>
<b>HOTKEYS.....</b>	<b>33</b>
<b>AD FAIRY - ANDROID APP FÜR DIE FERNSEHFEE.....</b>	<b>34</b>
<b>DVBPLAYER:.....</b>	<b>36</b>
HAUPTMENÜ:.....	36
<i>Suchlauf/Antennenkonfiguration.....</i>	<i>36</i>
<i>Weitere Menüpunkte:.....</i>	<i>37</i>
<i>Typische Einstellungen:.....</i>	<i>37</i>
<i>Tastenbelegung.....</i>	<i>37</i>
<b>TIPS: BESONDERHEITEN VON ANDROID:.....</b>	<b>38</b>
WISSENSERTES ZUM ZUBEHÖR, USB-TASTATUREN.....	38
WISSENSERTES ZUR SPEICHERBELEGUNG:.....	38
<b>SMART-TV ! APPS, APPS, APPS.....</b>	<b>39</b>
DAS MODERNSTE BETRIEBSSYSTEM, ANDROID!.....	39
EIN VOLLWERTIGES HD-SYSTEM (HOCHAUFLÖSENDE MEDIEN = HD).....	39
UNENDLICH ERWEITERBAR DURCH APPS.....	39
BEDIENUNG VON APPS, MAUS EMPFOHLEN.....	39
TIPS ZU DEN VORINSTALLIERTEN APPS:.....	39
<i>Browser.....</i>	<i>39</i>
<i>E-Mail.....</i>	<i>40</i>
<i>Dateimanager.....</i>	<i>40</i>
<i>MusicPlayer/PicturePlayer (Bildanzeige).....</i>	<i>40</i>
<i>Samba.....</i>	<i>40</i>
<i>Suche.....</i>	<i>40</i>
<i>Kalender.....</i>	<i>40</i>
<i>Uhr.....</i>	<i>40</i>
<i>Upgrade.....</i>	<i>40</i>
<i>App-Installer (für lokale .apk-Dateien).....</i>	<i>40</i>
<i>Play Store (um Apps aus dem Google-Market zu installieren).....</i>	<i>40</i>
<i>Setup-Assistent (Einstellhilfe am Anfang) [OOBE (Out-of-box Experience)].....</i>	<i>40</i>
<i>DVBPlayer (Ersatz TV App).....</i>	<i>41</i>
<i>XBMC Media Center.....</i>	<i>41</i>
<i>Miracast.....</i>	<i>41</i>
MÖGLICHE FEHLERMELDUNG:.....	41
FUNKTIONIERT WIRKLICH JEDE APP?.....	41
WAS KOSTEN APPS?.....	41



WO FINDE ICH NEUE APPS?.....	41
WIE INSTALLIERE ICH APPS?.....	41
WIE LÖSCHE/DEINSTALLIERE ICH APPS (AUCH BEREITS VORINSTALLIERTE)?.....	42
WAS PASSIERT WENN ICH EINE APP GELÖSCHT HABE?.....	42
WAS TUN, WENN DIE FERNSEHFEE „LANGSAM“ UND „TRÄGE“ REAGIERT?.....	42
EMPFEHLUNGEN ZU ANDEREN APPS.....	42
<i>TV-Pilot (Top TV des Tages)</i> .....	43
<i>Mehr App-Empfehlungen:</i> .....	43
<i>App-Erfahrungen und Tips anderer User:</i> .....	43
<b>SCREEN-SHARING (VIDEOS VON HANDY/TABLET/PC AUF TV).....</b>	<b>44</b>
EINE EINFACHE HEIMVERNETZUNG (DLNA).....	44
iPLAY.....	44
EZSHARE SCREENSHARING (PC/TABLET AUF TV DRAHTLOS).....	44
<b>FAQ ZUM SAT-RECEIVER.....</b>	<b>46</b>
F: WAS SOLL ICH TUN WENN MEIN FERNSEHER KEINEN HDMI-ANSCHLUSS SONDERN EINEN SCART-ANSCHLUSS HAT?.....	46
<i>Welche Bildschirmauflösung soll ich einstellen?</i> .....	46
ICH HABE PROBLEME MIT DEM SAT-EMPFANG, HABE ABER AUCH EINE SEHR SPEZIELLE ANLAGE.....	46
WIE BEKOMME ICH 5.1 DOLBY DIGITAL TON AC3 AUF DIE AV-ANLAGE?.....	46
KANN ICH DIE FERNSEHFEE AUCH MOBIL NUTZEN?.....	46
WIE SCHLIESSE ICH EINE SATELLITEN-SCHÜSSEL AN?.....	47
WIE STELLE ICH DIE BILDPOSITION EIN?.....	47
<b>STÖRUNGSBEHEBUNG, FEHLERGUIDE.....</b>	<b>48</b>
A) DIE BOX STARTET NICHT/KEIN BILD.....	48
B) WLAN MACHT PROBLEME.....	48
C) INNERHALB DER FERNSEHFEE: "REAGIERT NICHT" /WARTEN/SCHLIESSEN?.....	49
BILDSTÖRUNGEN/RUCKLER/TONAUSSETZER.....	49
D) BILDSTÖRUNGEN.....	49
DEFEKTE SENDERTABELLE (MANCHE SENDER SIND DA, PRO7, SAT1 FEHLEN).....	49
DEFEKTE SENDERTABELLE, ALLE SENDER LANDEN BEIM ANWÄHLEN IN GANZ ANDEREN SENDERN.....	50
IST IHR "FEHLER" HIER DABEI? LISTE DER BAUARTBEDINGTEN EINSCHRÄNKUNGEN.....	50
KEIN 5.1 SOUND.....	50
DIE FERNBEDIENUNG FUNKTIONIERT NICHT.....	50
SONSTIGE PROBLEME:.....	51
<b>TIPPS &amp; TRICKS.....</b>	<b>51</b>
SICHERN DER EINSTELLUNGEN VIA GOOGLE.....	51
UPGRADE AUF AKTUELLERE FIRMWARE-VERSIONEN:.....	51
HOTSPOT ERSTELLEN:.....	52
LIEBER USER,.....	52
<b>ANLAGEN.....</b>	<b>53</b>
SYSTEMVORAUSSETZUNGEN.....	53
SICHERHEITSHINWEISE:.....	53
TECHNISCHE DATEN.....	53
GENRE-EINTEILUNG DER TV-SENDUNGEN.....	54
<b>GESAMTVERZEICHNIS:.....</b>	<b>56</b>



## Vorwort

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die vorliegende Bedienungsanleitung soll Ihnen helfen, die umfangreichen Funktionen der „Fernsehfee 2.0 quad speed“ optimal zu nutzen. Sollten Sie eine gedruckte Version in Händen halten, finden Sie die aktuellste Version immer online unter [www.fernsehfee.de/Handbuch](http://www.fernsehfee.de/Handbuch)

Außerdem finden Sie zahlreiche FAQs (= häufige Fragen) sowie eine Liste mit Tipps und Tricks. Unter [www.fernsehfee.de/forum](http://www.fernsehfee.de/forum) finden Sie zudem eine Plattform, die immer aktuell ist und Sie können sich hier mit anderen Usern austauschen. Dort gibt es auch weitere Supportadressen & Hilfestellungen. Alternativ können Sie uns auch gerne eine E-Mail mit Ihrer Frage schicken -> [support@fernsehfee.de](mailto:support@fernsehfee.de).

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit der „Fernsehfee 2.0 quad speed“!

Ihre *Petra Bauersachs*,

TC Unterhaltungselektronik AG [www.fernsehfee.de](http://www.fernsehfee.de) Koblenz, 12.03.2014

### Dringend empfohlen für die Nutzung der Fernsehfee:

ein HDMI Kabel (mitgeliefert)

sowie eine **Funkmaus mit Scrollrad** (überall ab 5 Euro erhältlich). *Mit der Maus können Sie die Fernseh-Fee so elegant und einfach wie einen PC bedienen. Insbesondere das Surfen im Internet ist ohne Maus schwierig. Es geht zwar im Notfall, macht aber wenig Spaß. Sie können auch vorübergehend die Funkmaus Ihres PCs verwenden. Es gibt da keine Kompatibilitätsprobleme. Einfach den USB-Stick der Maus vom PC ausstecken und in eine der drei großen Fernseh-Fee USB Buchsen einstecken.*



### Schnellanleitung Installation Fernseh-Fee:

- 1: Alles da? TV-Box, Fernbedienung, 2 Batterien AAA (Micro), Netzteil, und AV-Kabel. Für hochauflösendes TV benötigen Sie ein **HDMI-Kabel** (mitgeliefert). **Bitte anschließen.** Falls Sie nur Scart-Eingang im TV haben, schließen Sie das AV-Kabel der Box an (keine HD-Auflösung).
- 2: Das Kabel von der Sat-Schüssel bitte an den **RF-IN (Sat-Eingang) anschrauben** (12).
- 3: **Batterien in die Fernbedienung einlegen**, Polarität beachten laut Batteriefach.
- 4: Stromkabel an die Box anschließen, das Gerät ist automatisch an. (Zum an-/ausschalten den An-/Aus Schalter drücken, bis entsprechend die rote oder grüne LED leuchtet.)
- 5: Fernseher auf den HDMI-Eingang umschalten, an dem die Box hängt.
- 6: Sie sollten ein Android-Startbildschirm sehen. Das erste Booten dauert ca. 40 Sekunden.
- 7: Beim Ersten Start erscheint der Start-Assistent, Anweisungen bitte folgen. Entweder Ethernet (Kabel) oder WLAN benutzen, Parallelbetrieb besser vermeiden.

## Installation in 2 Schritten:

Zunächst müssen alle Kabel eingesteckt werden, erst dann den Stromkabel anschließen und die Box starten (Das grüne LED leuchtet = an, rote = Standby/Aus).

### 1. Schritt: Verkabelung

Ein Ende des **HDMI Kabel** in den Anschluss HDM der „Fernsehfee 2.0 quad speed“ stecken und das andere Ende in einen HDM-Anschluss Ihres TV-Gerätes. Dann noch Ihr **Sat Kabel** an die äußere Sat Receiver Anschlußschraube der Box anschrauben (Tuner ist in Box eingebaut) – **fertig!**

### 2. Schritt: Start der Box

Die Box startet automatisch, sobald ein Stromkabel angeschlossen wird (Die grüne LED leuchtet). Zum an-/ausschalten den Einschaltknopf der Box (oder Fernbedienungstaste oben links) betätigen, bis entsprechend die rote oder grüne LED leuchtet.




## Startassistent


Bitte die Sprache des Android-Systems auswählen. Innerhalb der Fernsehfee-TV-Sender können Sie später mehrere Sprachen gleichzeitig auswählen (für gemischtsprachige Haushalte). Für die System-Bedienung müssen Sie eine Sprache aussuchen. Deutsch ist voreingestellt, Sie können also gleich „WEITER“ anklicken. Um eine andere Sprache zu wählen, klicken Sie auf den Sprachknopf.

## Ethernet einrichten

Überspringen Sie diesen Punkt, wenn Sie kein Lan-Kabel am TV verlegt haben und nur WLAN benutzen. Sollten Sie aber ein solches Kabel haben, so ist die Datenübertragung evtl. schneller als bei WLAN und Sie sollten diesen Schritt ausführen und den nächsten (WLAN) überspringen. **Bevor Sie Ethernet anschalten, das Ethernet-Kabel einstecken.**

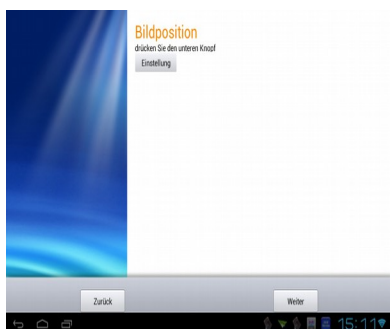

Klicken sie unbedingt auf Einstellungen der Bildposition. Es wäre sehr ärgerlich, wenn später Teile der Bedienungsmaenues nicht erreichbar sind, weil die Bildausgabe nicht ganz auf den TV passt.

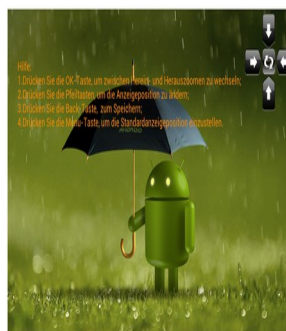

Die Feinjustierung ist schnell erledigt. Einfach mit den Pfeiltasten solange anpassen bis Sie oben, unten, links und rechts am Rand einen möglichst kleinen weißen Rand sehen. OK=Speichern& Weiter

## WLAN einrichten

Empfohlen wird die Konfiguration über WLAN (Funk-Antenne ist in der Box eingebaut). Hierzu ist im Gegensatz zu LAN kein Ethernetkabel erforderlich. Die Frage nach Ethernet im Menü einfach überspringen.

Falls Ihr WLAN zu langsam ist, können Sie hinten ein Ethernetkabel anschließen (RJ45, LAN). Normalerweise ist dies jedoch nicht nötig.

Wi-Fi-Konfig., WLAN-Netz auswählen, Bedienung über Fernbedienung der Box mit den Pfeiltasten ins Buchstabenmenü nach unten scrollen. **Folgen Sie dem Assistenten. Wählen Sie Ihr WLAN-Netz aus. Geben Sie dann das Passwort Ihres WLANs ein.**

Gleichzeitig kann entweder Ethernet oder WLAN verwendet werden. Am Besten daher Ethernet ausschalten im WLAN Betrieb ausschalten und umgekehrt.

Alle durch den Setup-Assistenten gemachten Einstellungen können manuell jederzeit in den Android-Einstellungen (Hauptmenü->Einstellungen) geändert werden. Alternativ bzw. auch nach der 1. Nutzung ist der Setup-Assistent zu finden unter Hauptmenü->„Apps“-> „Setup-Assistent (OOBE)“.



Standardmäßig wird kein Proxy verwendet und **DHCP für die IP-Adresszuweisung** (üblich). Wenn Sie Ihr WLAN anders konfiguriert haben, bitte in „Erweiterte Optionen“ Details einstellen. (WPS geht auch).

Tip: Wenn Sie nun auf den Verbindungsamen klicken, wird Ihnen die **IP-Adresse** der Box im Netzwerk angezeigt, z.b. 192.168.0.10. Wenn Sie auf Adroid-Einstellungen klicken und danach das Menü „Über das Tablet“ und den Eintrag „Status“ wählen, werden Sie die IP-, Ethernet MAC- und WLAN-MAC-Adressen sehen.



## Anschlüsse und Lieferumfang

In der „Fernsehfee 2.0 quad speed“ enthalten sind:

Box (16,0\*13,5\*2,5 cm)

Fernbedienung für die Box (inkl. 2 Batterien, allerdings nicht voll geladen/gefüllt)

Stromtrafo/Adapter 220->12 Volt

1 HDMI-Kabel

1 AV-Out-Kabel (3fach Cinch) (nur erforderlich für ältere Scart-TVs, ansonsten wird die Nutzung nicht empfohlen, weil keine HD-Auflösung)



### Anschlüsse hinten, von links nach rechts:


1. Stromanschluß
2. CVBS Composite Video (gelb)
- 3, 4. RCA Audio-Ausgang L/R (rot/weiß)
5. Sat-Anschluß (F-Stecker), hier kommt das Kabel von der Sat-Schüssel/LNB HINEIN
6. Reset-Button
7. HDMI-Anschluß für das Kabel zum Fernseher
8. Lan/Ethernet Kabelanschluß




### Anschlüsse links:

- 4 USB Anschlüsse – z.B. für eine Funkmaus, eine externe Festplatte (Aufnahme & Abspielen von Filmen) und einen USB-Stick für Musik. Wenn Sie die Fernsehfee mit einem Kabel hiermit an Ihren PC anschließen, verhält sie sich wie eine normale Festplatte (Bilder, Videos kopieren etc.)
- *Tip: USB-Festplatten müssen eigenes Netzteil haben. Dateisystem Fat/Fat32/NTFS werden unterstützt. USB-Anschlüsse nicht zum Aufladen nehmen. Die Stromstärken mancher Geräte sind zu hoch und können die Box beschädigen.*
- 1 Karteneinschubfach für Speicherkarten aus Kamera oder Handy (SD/SDHC/MMC/MS bis 32 GB)



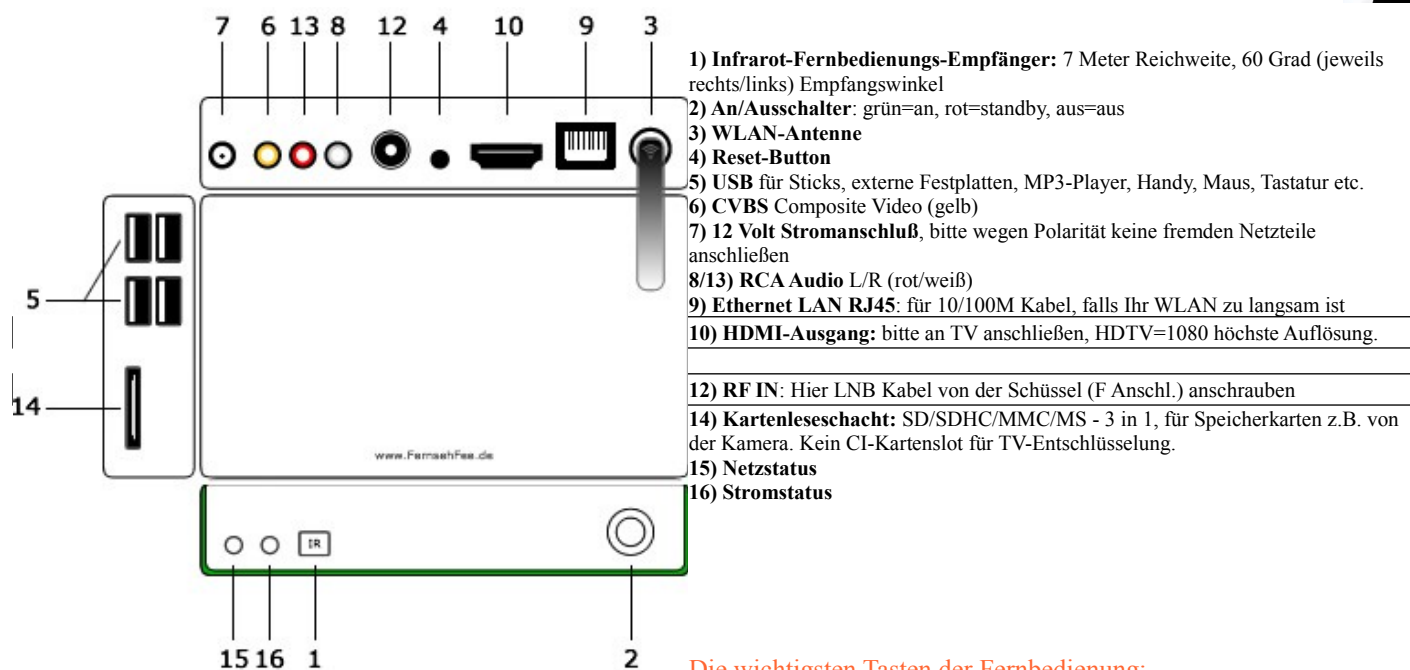

Die wichtigsten Tasten der Fernbedienung:

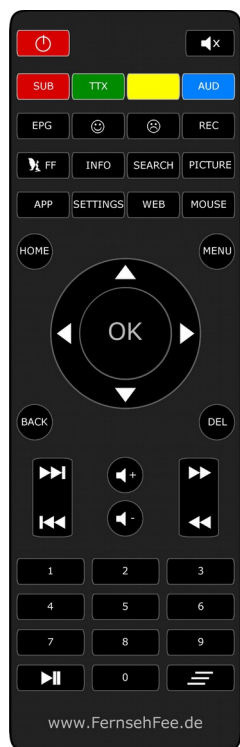

<b>An/Aus:</b> <b>Ton aus:</b> Innerhalb der Fernsehfee-App ist dies auch der Start zur Sprachsteuerung.
<b>TTX</b> = Videotext, <b>SUB</b> = Untertitel, <b>AUD</b> = Tonspur
<b>Nur in TV-App:</b> :-) = Wunschaste: gefällt, :-( = Wunschaste: gefällt nicht, <b>EPG</b> = Aufruf der Programmzeitschrift, <b>INFO</b> = Daten zum aktuellen Sender, <b>REC</b> = Spontanes Aufnehmen
<b>Nur im Hauptmenü:</b> <b>FF</b> -Taste = TV-App, <b>SEARCH</b> = Suche, <b>PICTURE</b> = Bildbetrachter, <b>APP</b> = App-Liste, <b>SETTINGS</b> = Einstellungen, <b>WEB</b> = Internet-Browser, <b>MOUSE</b> = Umschalter Taste/Maus (Aufpassen!)
<b>HOME</b> = Hauptmenue / Menü
<b>OK</b> = Menü, <b>Hoch/Runter</b> = Zap
<b>Back</b> = Raus/Abbrechen, Löschen bei Texteingabe
>>  <b>Nächster/Vorheriger</b>  << TV-Kanal oder Track
>> <b>Fast Vor/Zurück-Spulen</b> <<, Fernsehfee: <b>Like/Unlike</b>
Vol+/Vol- = Lautstärke
Timeshift (Pause/Weiter)
Stop (Playback/Aufnahme)
≡ = Ein/Ausblenden Tray-Menü

Ihre Notizen:






## Probleme durch versehentliche Tastendrücke:

- **BERGSEE-Standbild statt TV?** Wenn Sie ein Bild mit einem Bergsee sehen, wird gerade (Sat-) Radio abgespielt. Drücken Sie dann die TV/Radio-Taste erneut, um zum TV zurückzukommen.
- **Es erscheint ein langsamer Mauszeiger, obwohl ich die Fernbedienung benutze.** Drücken Sie die MAUS-Taste erneut, dies schaltet auf Tastenbetrieb zurück. Diese Taste startet eine Maussimulation, die nur sinnvoll ist, wenn Sie keine Maus angeschlossen haben und Sie z.B. fürs Surfen benötigen. (OK anklicken). Unter Einstellungen->Sprache&Eingabe/Zeigergeschwindigkeit können Sie die Geschwindigkeit des Mauszeigers einstellen.
- **Fernbedienung reagiert nicht, falscher Winkel? max.60 Grad links und rechts.**

Using the Remote Control  
To use the Remote Control, point it towards the front of the IP Box. The Remote Control has a range of up to 7 metres from the IP Box at an angle of up to 60 degrees.




The Remote Control will not operate if its path is blocked.

Tip: Mit der Fernbedienung kann man alle Funktionen bedienen und auch kleinere Texte (Webadressen, Passwörter) eingeben. Trotzdem sollten Sie eine **Funkmaus mit Scrollrad** (überall ab 5 Euro erhältlich) anschließen. *Mit der Maus können Sie die Fernseh-Fee so elegant und einfach wie einen PC bedienen. Insbesondere das Surfen im Internet ist ohne Maus schwierig. Es geht zwar im Notfall, macht aber wenig Spaß. Sie können auch vorübergehend die Funkmaus Ihres PCs verwenden. Es gibt da keine Kompatibilitätsprobleme. Einfach den USB-Stick der Maus vom PC ausstecken und in eine der drei großen Fernseh-Fee USB Buchsen einstecken.*



Startbildschirm

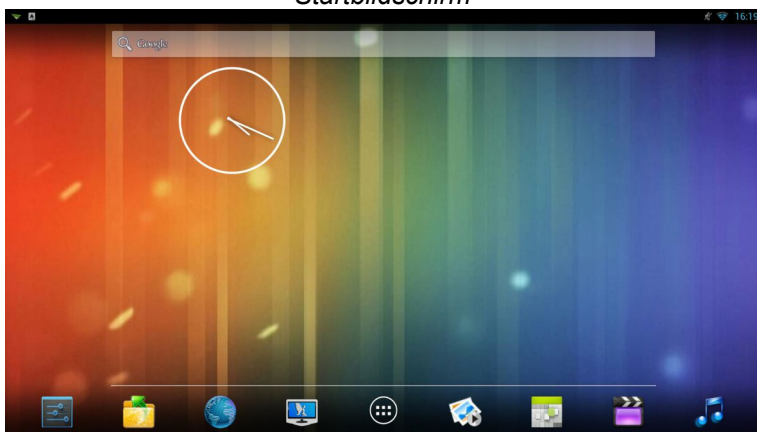

## Fernseh-Fee Startbildschirm

Der Startbildschirm der Fernsehfee.

- Einstellungen
- File- and Internet-Browser (Maus empfohlen)
- Apps (App-Liste)
- 3 Icons für Player: Bilder, Musik, Filme
- Kalender
- **Fernseh-Fee** (TV mit Werbeblocker, DVB-S)

Jedes Untermenü ist wieder eine eigenständige App, zudem sind weitere Apps vorinstalliert. Das Design kann via Einstellungen geändert werden.

### Schritt 1: Updaten auf die neuste Fernsehfeeversion.

Hierzu die App "Fernsehfee-Updater" starten, aber nur, wenn eine Internetverbindung besteht. Ansonsten diese erst herstellen (Test via "Internet", Googlen Sie nach irgendetwas). Falls der Updater ohne Internet gestartet wurde, Box neu starten, Internet starten und dann erneut Updaten.

Den Updater (die App namens Fernsehfee-Updater) nicht verwechseln mit "Upgrade"! Der Updater wird dann die Fernsehfee-App aktualisieren und diese wiederum den Updater.

### Schritt 2: Vorbereitung eines Fernsehfee-Accounts/Kontos

Besuchen Sie bitte (mit Ihrem PC) die Webseite [www.fernsehfee.de/wunschzentrale](http://www.fernsehfee.de/wunschzentrale). Wenn Sie dort noch keinen Account (Konto) haben, registrieren Sie sich bitte mit Ihrer E-Mail hier: <http://www.fernsehfee.de/registrieren/>. Wichtig: Dieses Konto tragen Sie später auch in Ihre Fernsehfee ein. **Merken Sie sich daher das Passwort.** Über dieses Konto werden all Ihre TV-Wünsche verwaltet und viele Einstellungen der Box gesichert. Unser Server wird Ihnen eine Bestätigungsmail senden, die hoffentlich nicht in Ihrem Spam-Ordner landet. In der Mail befindet sich ein Link, den Sie bitte anklicken. Damit ist der Account aktiviert und kann benutzt werden.

Gehen Sie nun in der Fernsehfee-Box ins Menü "Einstellungen = Android Einstellungen", dort unter "Konten" klicken Sie auf "+ Konto hinzufügen". Tragen Sie hier nun die Kontodaten von Ihrem Online-Fernsehfee-Konto ein (E-Mail & Passwort).



## Datenaustausch Box<->Onlinekonto

Sie können nun bereits unter [www.fernsehfee.de/wunschzentrale](http://www.fernsehfee.de/wunschzentrale) Ihre TV Wünsche eingeben (Nicht vergessen, den Button "Speichern" zu drücken) oder dies später tun.

Das Konzept der TV-Wünsche wird weiter unten besprochen. Nur ganz kurz: Sie können viele Sendungseigenschaften wie Genre/Kategorie, Titel, Schauspieler, Regisseur mit Wünschen (ausblenden/verbergen, nicht mehr versäumen, Hinweis etc.) belegen. Sie können eigene Senderlisten/Favoritenlisten erstellen und verwalten. u.s.w.

Einmal pro Stunde wird die Fernsehfee diese Wünsche abrufen und in der Box speichern (durch Entfernen und Setzen des Häkchen's "Vorlieben Synchronisieren" wird der sofortige Abgleich gestartet). Sie können Wünsche auch in der Box direkt eingeben, diese Wünsche werden sofort ins Online-Konto übertragen.

### Mehrere Konten pro Haushalt möglich:

- Sie können auf einer Box mehrere Konten eintragen. Z.b. einen für den Vater und einen für die Kinder. Über das Hauptmenü (FF-TV->linke Taste->Konten) kann das jeweils aktive Konto schnell gewechselt werden.
- Sie können auch mehrere Boxen im Haushalt benutzen und auf der Box im Kinderzimmer das Onlinekonto der Kinder benutzen (Schwerpunkt Kinderfilme etc.) und im Wohnzimmer Ihr eigenes Konto.
- Führen Sie ein Hotel oder Krankenhaus, können Sie mehrere Boxen aus der Ferne einstellen, indem Sie einfach online das Konto bearbeiten, welches von allen Boxen benutzt wird.



Nun genug der langen Vorrede, lassen Sie uns FERNSEHEN mit der FERNSEH-FEE :-)

Fernsehen mit der Fernsehfee-App

## A) Satelliten-Suchlauf überflüssig:

Satelliten ändern permanent das Senderangebot. Um ständige Scans/Suchläufe zu vermeiden, werden die notwendigen Daten online synchronisiert. Ein Satellitensuchlauf ist bei der Fernsehfee nicht nötig. Sämtliche Satellitendaten werden zentral gepflegt und verwaltet. Änderungen werden Ihrer Box per Internet-Update (Synchronisierung) mitgeteilt. Beim ersten Start wird Ihnen eine Liste der empfangbaren Satelliten angeboten. Hier kreuzen Sie an, welche Satelliten Sie empfangen können und welche Sprachen in Ihrem Haushalt gesprochen werden. Nur die passenden Sender werden danach angezeigt.


Diese Einstellungen sind auch im Fernsehfee-Hauptmenü (TV->linke Taste->Fernsehfee->Sender-Liste ->Satelliten-Einstellungen) oder am Ende der Sendergruppenliste nachträglich änderbar. Nach jeder Änderung wird ein Download der Satellitensenderdaten erfolgen (Synchronisierung). Sollte dies nicht erfolgen, können Sie das auch unter "Einstellungen->Konten->(Account wählen)->Sender synchronisieren" selber starten.

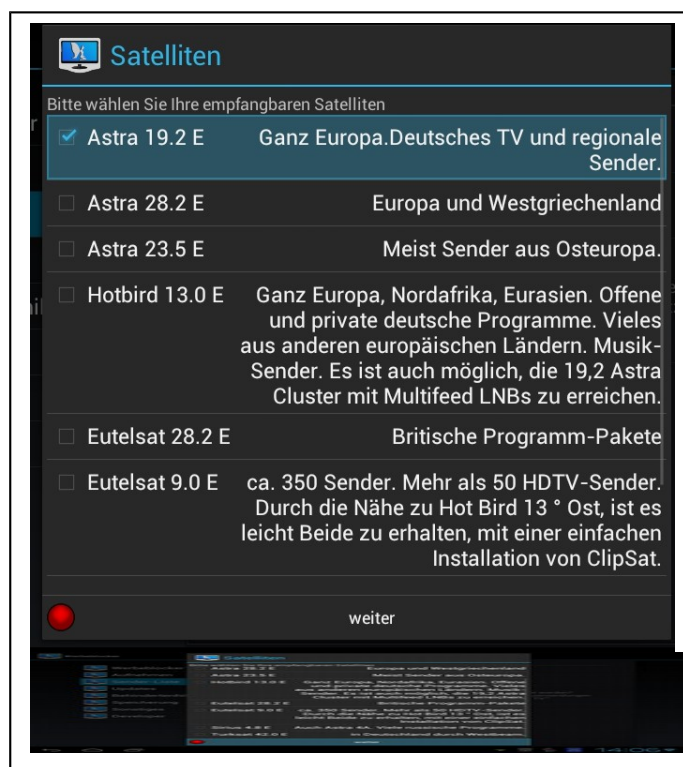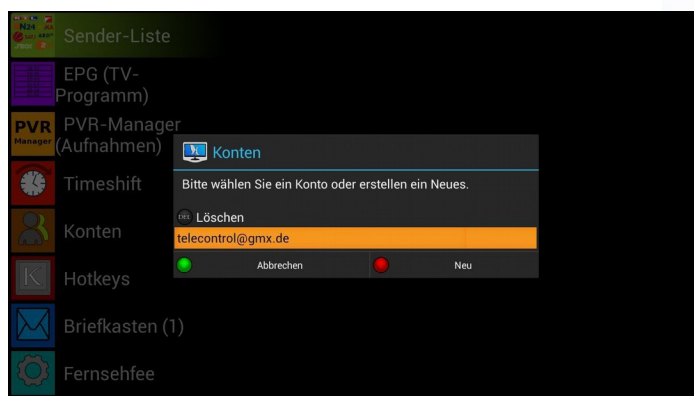



## Tips zum Einrichtung der Kanalliste:

Beim ersten Start werden Sie nach den **Satelliten** gefragt, die Sie empfangen können. Klicken Sie in jedem Fall Astra 19.2 E. Die anderen nur, wenn Sie sicher sind, die auch zu empfangen, sonst haben Sie später unschöne schwarze Lücken beim Zappen. Wenn Sie mit Diseq, Unikabel oder Motorsteuerung arbeiten, starten Sie bitte das Detail-Setup in der App „DVBPlayer“. Fernsehfee hat dafür auch eigene App „Satellit Manager“. Bei der Frage nach den **Sprachen** klicken Sie am Besten alles an, was im Haushalt gesprochen wird. Sprechen Sie z.B. Deutsch und Englisch und Ihr Partner Deutsch und Russisch, klicken sie alle drei Sprachen an. Bei der Frage nach Deutsch (Deutschland, Österreich und Schweiz) klicken Sie bitte nur Ihre tatsächliche **Region** an. Viele Sender (z.B. Kabel1, Sat1, Vox) bieten drei verschiedene Sender (für D,A,CH) mit überwiegend gleichem Inhalt. Diese Doppelten werden dann ausgeblendet. Nach Änderung der Angaben müssen die Satellitenzusatzdaten (Gruppierungsinfos) heruntergeladen werden. Hierzu muß ein Fernsehfee-Account bestehen. Der erste Download dauert ca. 5 Minuten, später werden nur die Änderungen übertragen, was sehr schnell geht.

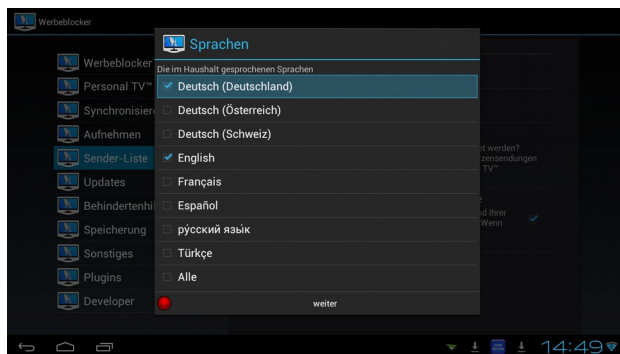


## B) Start der Fernseh-Fee TV-App

Sie werden gefragt, ob Sie den letzten gewählten Sender sehen möchten oder den Sender mit der derzeit "besten" Sendung.

Mit den Pfeiltasten wählen Sie das jeweilige Angebot. Dies geht natürlich auch mit der Maus. Wählen Sie zum Abbrechen die rechte Pfeil-Taste. Wenn Sie keine Auswahl treffen, wird der letzte Kanal angewählt.



## Auto-Start der Fernsehfee mit dem Start der Box

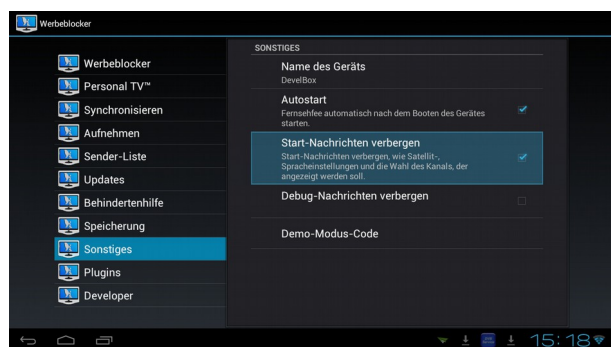


Sonstiges


Sie können obige Abfrage im Setup der Fernsehfee (TV-Bild, linke Taste, dann Icon blaues Zahnrad Fernsehfee, dann Sonstiges) abwählen. Das ist besonders dann nützlich, wenn beim Start der Box auch gleich die Fernsehfee gestartet wird. (Der Startbildschirm wird dann übersprungen). Der Receiver startet dann wie ein herkömmlicher Sat-Receiver direkt im TV-Bild.

Beim Start werden auch die sogenannten Debug-Nachrichten angezeigt. Um diese abzuschalten, setzen Sie die Option „Debug-Nachrichten verbergen“.

Tip: Durch die niedrigen Verbrauchswerte der Fernsehfee, können Sie die Box auch länger laufen lassen, zumal lokale Aufnahmen nur funktionieren, solange die Box nicht ausgeschaltet ist.

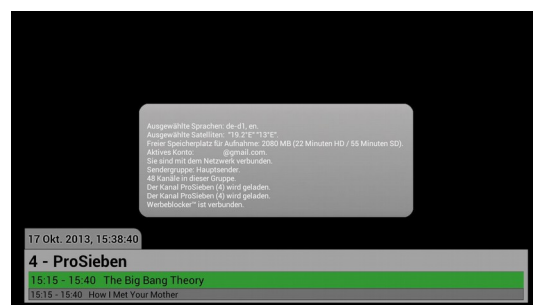

Debug-Nachrichten

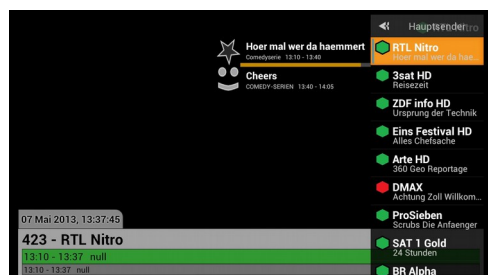


## Überprüfen, ob alles OK ist:

Im TV-Bild der Fernsehfee-App gehen Sie mit der rechten Pfeiltaste in die Senderliste. Hier sollten die EPG Daten unterhalb der Sendernamen stehen. Steht dort "Unbekannt" wird der Fernsehfee-EPG nicht geladen (Internet, Fernsehfeekonto, WLAN überprüfen, siehe FAQ/Fehler). Ist die Senderliste leer oder werden andere Sender angewählt, als die Beschriftung in der Senderliste erwarten lässt, ist die Sendertabelle defekt. Siehe FAQ/Fehlerbehebung im Anhang.

*Hinweis: Die schwarzen Bildschirmbereiche in den Screenshots entsprechen dem TV-Bild. Beides zusammen ist leider durch die verwendete Screen-Shot-Software nicht möglich.*



## Das Menü-System der Fernsehfee:

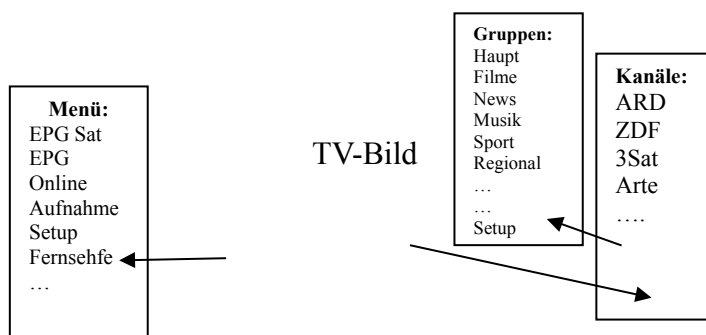


- Links = Hauptmenü (nochmal links = raus)
- Rechts = Kanalliste (OK = Auswahl, nochmal rechts = raus, links = Gruppenliste)
- OK = TV-„Was läuft jetzt“ Liste (Titel, Sender)
- Hoch/Runter = Zap+/Zap-
- <<, >> = Wünsche zum aktuellen Programm (Like / Unlike)

Tip: Bei Maussteuerung in die entsprechenden Bereiche (links, rechts, Mitte) klicken.



Menü

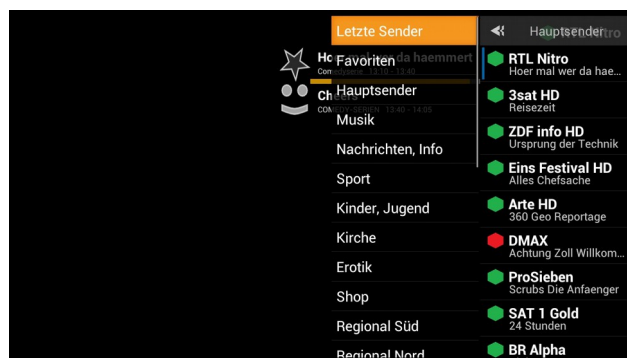

Kanäle (Gruppen)





## Das Konzept der Sendergruppen:

Die Fernsehfee bietet diverse vorgefertigte Sendergruppen an:

Thematische Gruppen: Musik, News, Sport, Kinder, Kirche, Erotik, Shop  
Regionale Gruppen für Deutschland: Süd, Nord, Ost, West, West WDR, Regional-Österreich

Üblicherweise benutzen Sie die Gruppe "Hauptsender". Hier sind auch die jeweiligen HD Sender vertreten, damit sie nicht doppelt zu den SD-Sendern erscheinen. Die doppelten SD-Sender befinden sich ausgelagert in der Gruppe "Hauptsender SD".

Unter FF-Special finden sich diverse Online-Sender und IPTV-Angebote (bereitgestellt von Plugins).

Trash beinhaltet diverse Sender ohne direkten Nutzwert, meist Provider-Portale, ebenso wie Test und Sonstiges.




Die Gruppe 19.2 E beinhaltet alle Sender der Astragruppe. Wenn Sie weitere Satelliten angewählt haben, bekommen auch diese eine eigene Gruppe.

In "Verschlüsselte" finden Sie alle Sender, die ohne Smartcard ohnehin nicht verfügbar sind.



Ganz oben finden Sie noch die Gruppe "Letzte Sender", eine Art "History", welche nur die zuletzt benutzten Sender anzeigt und am Anfang auch leer sein kann.



Darunter kommt die Gruppe mit Ihren Favoriten.

Ganz unten in der Sendergruppenliste können Sie auch die verfügbaren Satelliten und Sendersprachen einstellen, ebenso wie im Hauptmenü (linkes Menü).

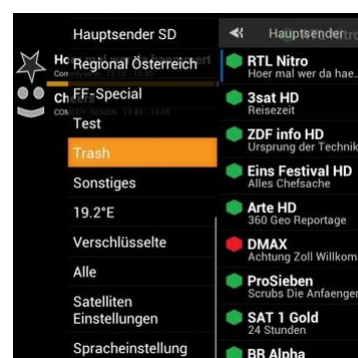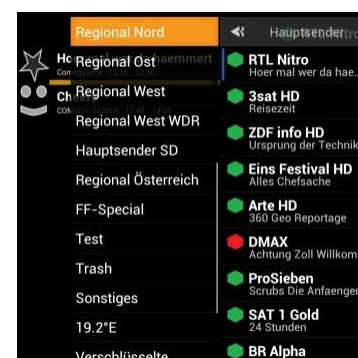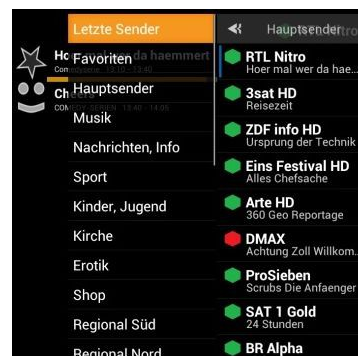

Innerhalb einer Gruppe können Sie die Kanäle bequem suchen. Öffnen Sie dafür die Senderliste mit der rechten Pfeil-Taste und drücken Sie die Taste „MENU“. Im erscheinenden Dialog klicken Sie auf „Sender suchen...“. Nun können Sie die ersten Buchstaben des Sendernamens eingeben und den gewünschten Sender auswählen. Im nächsten Dialog können Sie diesen Sender zu einer Gruppe hinzufügen oder daraus löschen.

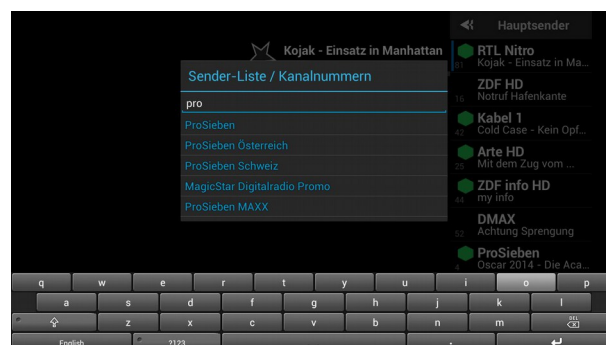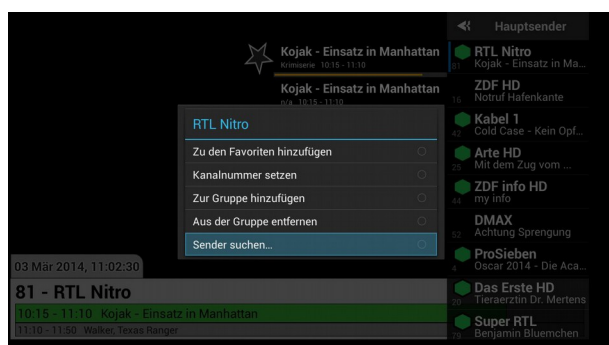

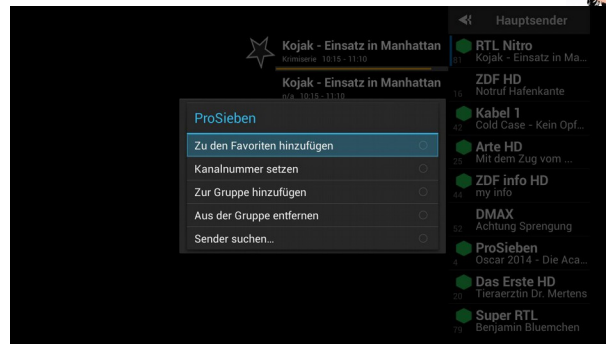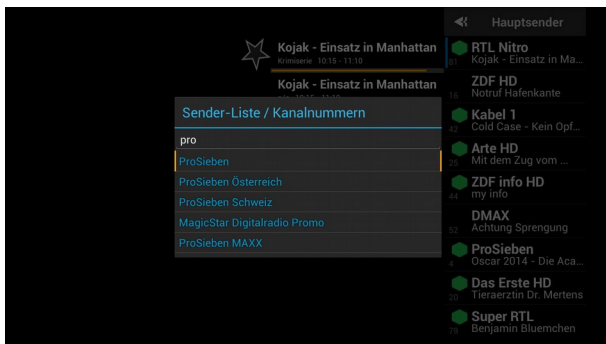

## Eigene Gruppen & Favoriten:

Mit der MENU-Taste können Sie auf einen Sender klicken und ihn damit in die persönliche Favoritenliste verlegen (oder falls er dort schon ist, herauslöschten). Online unter [www.fernsehfee.de/wunschzentrale](http://www.fernsehfee.de/wunschzentrale) können Sie diese Gruppe auch verwalten, Sender hinzufügen oder Favoritenlisten mit anderen Usern tauschen. Zudem gibt es hier auch die Möglichkeit, eigene Sendergruppen online zu erstellen, zu tauschen und zu verwalten. Die Reihenfolge der Sender wird aber nur in der Gruppe „**Favoriten**“ ungeändert bleiben, so wie Sie diese gesetzt haben. Das heißt, Sie können online die Sender zur Gruppe „Favoriten“ hinzufügen, daraus löschen und nach eigenem Wunsch sortieren (z.B. ARD, ZDF, ..., RTL, Sat1, Pro7, ...). So haben Sie die Kanäle immer auf den festen Stellen.

## Dynamische Sendergruppen:


In den thematischen Sendergruppen werden Sender auch dynamisch einsortiert. Läuft auf ARD also Sport, so wird ARD unter „Hauptsender“ geführt (wie immer), aber für die Dauer der Sendung auch unter „Sport“. Haben Sie eine Gruppe angewählt, zappen Sie nur noch innerhalb dieser Gruppe (z.B. Musik). Ihre Kinder können beispielsweise also hoch und runterzappen in der Sendergruppe Kinder, ohne andere Sender zu sehen. Die Sortierung innerhalb aller Gruppen richtet sich aber wieder nach Ihren Wünschen (das Beste ganz oben). Siehe hierzu gesondertes Kapitel.

## Personal-TV, Ihre TV-Wünsche:

Personal-TV = Ihr Wunschprogramm herbeigezaubert von der Fernsehfee

Brauchen Sie das? Und wie !!!! Wann immer Sie über das schlechte TV-Angebot klagen oder endlos herumzappen, um etwas Interessantes zu finden, kann Ihnen die Fernsehfee [Ihre Wünsche](#) viel einfacher erfüllen.

In herkömmlichen TV-Geräten können Sie das Fernsehprogramm vielleicht nach Favoriten-Sender gliedern. Doch was passiert, wenn etwas für Sie Interessantes ausgerechnet auf einem Kanal läuft, den Sie bislang eher selten gesehen haben? Sie werden dieses Highlight verpassen. Oder wenn auf Ihrem Lieblingssender gerade TV-Junk läuft, Sie werden damit belästigt. Das **Personal-TV-Konzept der Fernseh-Fee** geht einen anderen Weg.

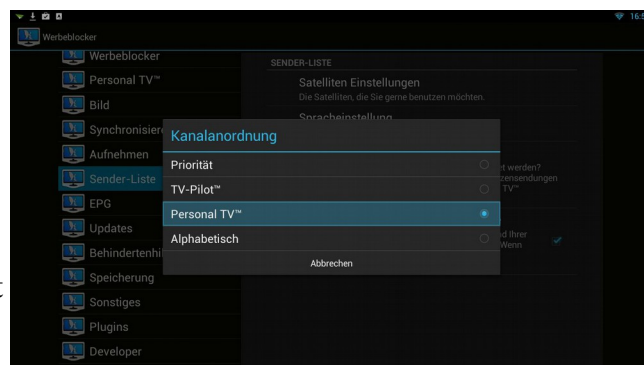

Die Fernsehfee bietet verschiedene Sortierungen für Senderlisten an. Ziel ist es immer, gute Sender bzw. Sendungen ganz oben in der Liste zu finden, schlechte ganz unten. Grundregel: Hochzappen (Pfeil nach oben), um zu besseren Sendungen zu gelangen.

Sie können aus folgende Sortierungsmöglichkeiten der Sender wählen:



**Priorität:** Hier werden Sender nach allgemeiner Reichweite sortiert, also dem Jahresdurchschnitt der Zuschauerzahlen in unserer Zielgruppe. Ganz oben steht dort Pro7 u.s.w. Dies können Sie auf Wunsch online ändern.

#### **TV-Pilot:** = VOREINGESTELLT / DEFAULT

Eine Stärke der Fernsehfee ist die Kenntnis der zukünftigen (!) TV-Quoten. Dies funktioniert sehr gut, probieren Sie es aus. Sortiert werden die Sender nun dynamisch nach der Beliebtheit der aktuellen Sendung. Die zur jeweiligen Zeit besonders beliebten Sendungen (Mainstream-Geschmack) stehen ganz oben. Auf diese Weise versäumen Sie weniger Tageshighlights. Selbst Sender, die Sie sonst gar nicht beachten würden, können auf diese Weise ganz oben stehen, weil sie (ausnahmsweise) ein sehr interessantes Programm bieten. Wir haben für den TV-Pilot auch eine eigene EPG-Sicht. (siehe S. 25)

**Personal-TV:** Hier steht Ihr persönlicher Geschmack im Vordergrund. Sie teilen das TV Programm in 5 Gruppen ein. Innerhalb dieser Gruppen werden dann wieder die Sendungen nach der Beliebtheit der Mehrheit sortiert. Ein sehr effizientes Verfahren, wirklich die Perlen des Fernsehens nicht mehr zu versäumen und gleichzeitig Uninteressantes auszufiltern, bzw. ganz ans Ende der Sender-Liste zu legen.

**Alphabetisch:** Die Sortierung erfolgt anhand des Sendernamens





## Welche Wünsche kann ich bzgl. der TV-Inhalte stellen?

Das sind die 5 Bewertungsmöglichkeiten:

Sterne	Bedeutung	Icon
(5) *****	Highlight (nicht versäumen)	★
(4) ****	hochstufen	😊
(3) ***	Normal / unbewertet	<keines>
(2) **	abwerten	😞
(1) *	ausfiltern, nicht anzeigen	😡

## Wo gebe ich meine TV-Wünsche ein?

Besuchen Sie die Webseite

[www.fernsehfee.de/wunschzentrale](http://www.fernsehfee.de/wunschzentrale).

Hier können Sie auch Listen mit anderen Usern austauschen oder mehrere Accounts anlegen, z.B. für Schlafzimmer oder Wohnzimmer oder das Verhalten der Box zentral steuern z.B. für

Hotelzimmer. Für massenhafte Eingabe und komfortable Unterstützung (Anzeige eines individuellen EPGs etc.) ideal.

Hier können Sie für über 400 **Themen/Genre** Ihre Bewertung abgeben. Dies ist durch Bewertung von Obergruppen sehr schnell erledigt. Sie können z.B. zunächst Sport, News, Dokus, Serien, Filme, Erotik und Kindersendungen bewerten und später in die Details gehen.

The screenshot shows the 'Wunschzentrale' website interface. It has a sidebar with categories like Sport, Magazine Reportagen News, Wissen, Bildung, Kultur, Musik, Serien Unterhaltung Show Talk, Sex Und Erotik, Film, Kinder, and Sonstiges. The main area shows a 'Genre suchen' search bar and a 'Speichern' button. Below this, there are sections for 'Titel', 'Schauspieler', 'Regisseur', and 'Tages-Top', each with a list of items and rating options (stars and icons). The 'Titel' section includes 'tatsort', 'alpha', 'big bang', 'star trek', and 'voyager'. The 'Schauspieler' section includes 'Cuoco', 'Jude Law', 'Christopher Lambert', and 'Lena Stolze'. The 'Regisseur' section includes 'Tom Brady', 'David Cronenberg', 'Oliver Stone', and 'Bruce Beresford'. The 'Tages-Top' section includes 'ist Tages-Top-Sendung' and 'Ja'. Each section has a 'Speichern' button.

This is another screenshot of the 'Wunschzentrale' website interface, showing the same categories and rating options as the previous one. It includes the 'Genre suchen' search bar, the 'Speichern' button, and the sections for 'Titel', 'Schauspieler', 'Regisseur', and 'Tages-Top' with their respective lists and rating options.

Natürlich können Sie auch Ihre Lieblings-**Titel** markieren oder auch Titel, die Sie nie wieder sehen wollen. Hier erhalten Sie zudem noch Top-Listen zum Angebot, z.B. Top-Titel, Top-Schauspieler etc. Sie können hier auch Ihre Lieblingssender und Titel aus dem Online-Recorder Ihrer Wahl importieren.

Ihre Lieblings-**Schauspieler** können Sie aus Listen auswählen, ebenso Top-**Regisseure**.

**Tages-Highlights** lassen sich ebenfalls bewerten und auch mit Aufnahmefaufträgen versehen. Über die **Suchwort-Freitext Eingabe** können Sie interessante Sendungen auch über die Beschreibung/Zusatztexte finden. Die von Ihnen gewünschte **Senderauswahl** (hier sind keine Wunschaktionen verknüpfbar)

Die Online-Wünsche werden einmal pro Stunde an die Box übertragen. Dies können Sie auch manuell auslösen (via



Android-Einstellungen->Konten (Fernsehefee)->Ihr Konto->Vorlieben/Einstellungen).

## Wie kann ich Wünsche auch in der Box eingeben/ändern?

Drücken Sie im TV-Bild eine der **Wunschtasten**: :-)) oder :-(, (oder >> = Like, << = Unlike)

Es erscheint eine Liste der Eigenschaften (Titel, Genre, etc.) und die jeweils vergeben Sterne. Durch linke und rechte Pfeiltaste verändern Sie die Zahl der Sterne. Mit "OK" verlassen Sie die Liste und der Wunsch wird sofort in Ihrer Online-Liste gespeichert. Dies kann je nach WLAN einen Moment dauern. Es erscheint am Ende eine Bestätigungsmeldung.

## Bewertungsvorschläge durch Selbstlernen:

Die Fernsehfee lernt zudem anhand Ihrer Sehgewohnheiten. Diese Sehstatistiken können Sie hochladen, mit anderen Usern teilen oder vergleichen und sich passende Titel z.B. für Onlinemediatheken vorschlagen lassen. Zudem lernt die Fernsehfee, welche Genre, Sender und Titel Sie besonders oft ansehen und schlägt Ihre Favoriten vor, wenn Sie z.B. Wunschtitel angeben sollen.

Sie sehen Online Ihren TV-Konsum der letzten Wochen und können direkt anklicken, was Sie davon in zukünftige Wünsche umgesetzt haben wollen.

Sender und Sendungen aus dem Bereich Erotik werden jedoch nicht gespeichert zum Schutz der Privatsphäre. Auch das Tracefeature als solches können Sie abschalten.

## Zusatz-Automatismen:

Aktion	Diese Aktion wird bzw. kann verwendet werden für:
Ausfiltern (zap away)	*
E-Mail vorher (o. SMS)	*****
Hinweis einblenden, wenn Show beginnt	*****
Automatisch reinzappen <sup>1</sup>	*****
Aufnehmen lokal	*****
Aufnehmen Cloud	*****

## Details zur Benutzung von Personal-TV

Sehr praktisch ist die Genre/Kategorieauswahl online ([www.fernsehfee.de/wunschzentrale](http://www.fernsehfee.de/wunschzentrale)) :

Kurz gesagt: Sind Sie Fußballfan, suchen Sie über das Genre-Suchfeld das Stichwort Fußball und erhalten die folgenden Genre der Fernsehfee:

Sie können dann einfach anklicken, wie Sie das Thema behandelt haben möchten:

Genre ID	GENRE	Ihr Wunsch
1300	Fußball allgemein	*** normal
1315	Fußball EM/WM	***** mag ich sehr
1319	⚽Fußball Bundesliga 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🌈🌟, Fußball I.Liga	**** mag ich, oben einsortieren
1320	Fußball II.Liga	** mag ich weniger, unten einsortieren ☹

<sup>1</sup> sehr praktisch bei Sportstudios oder Banken zum automatischen Hintergrundbetrieb



1321	Fußball International , International, Soccer Series, Sports event Football Playoff sports Series, Sports event Soccer Series	***** mag ich sehr ♥♥ Hinweise geben!
------	---	---------------------------------------

Die Genre-ID müssen Sie nur dann beachten, wenn Sie schnell ganze Bereiche mit Wünschen belegen möchten. Beispielsweise vererbt sich ein Wunsch im Oberbegriff Fußball auch auf alle Untergruppen. 1300 -> 1301 bis 1399.

Fußball (1300) selbst ist eine Untergruppe des Sports (1000). Etc. pp

Am schnellsten haben Sie Ihr Wunschprogramm zusammengestellt, wenn Sie Ihre persönliche Einordnung zu den 9 Hauptkategorien (Genre-ID in Klammern) einstellen:

- 1) Sport (1000)
- 2) Wissen /Doku (2000)
- 3) Magazine, Nachrichten (3000)
- 4) Musik (4000)
- 5) Serien (5000)
- 6) Erotik (6000)
- 7) Filme (7000)
- 8) Kinderprogramm (8000)
- 9) Sonstiges/Werbung (9000)

Tatsächlich können Sie nicht nur die 9 Hauptgruppen bewerten, sondern sehr detailliert ca. 400 verschiedene TV-Themen.

Im Bereich Sport können Sie z.B. *Fußballsendungen* anders bewerten als *Skispringen*.

Die Feineinteilung der Genre finden Sie online [www.fernsehfee.de/wunschzentrale](http://www.fernsehfee.de/wunschzentrale) und im Anhang auf der Seite [54](#).

## Titelbewertung:

Hier können Sie neben der Online-Eingabe entweder die bislang programmierten Titel Ihres Online-Recorders importieren -> siehe Cloudrecorder-App (S. [26](#)) oder aber während Sie eine Sendung sehen die LIKE-TASTE ( :-)), :-((, << oder >> ) mit der Fernbedienung klicken. Hiermit können Sie jeder Kategorie oder auch jedem einzelnen Titel eine Bewertung geben:

Am Ende haben Sie eine persönliche Titelliste z.B.:

„Two and a half men“ Sitcom \*\*\*\*\*  
 “How I found your mother” Sitcom \*\*\*\*\*  
 “Tagesschau” news \*  
 ....  
 (max 500 Titel sind speicherbar)

Pro Titel werden noch gespeichert:

- Genre
- Datum letzte Ausstrahlung
- Dauer von Ihnen gesehen
- Zuletzt von Ihnen gesehen
- Ihre Bewertung

Ihre persönliche Titelliste finden Sie online hier [www.fernsehfee.de/wunschzentrale](http://www.fernsehfee.de/wunschzentrale).



## Was verändert sich durch Personal-TV ?

Ihre Kanalliste ist dynamisch sortiert. Das persönlich oder allgemein **Beste Programm** ist immer ganz oben. ZAP+ bedeutet, zum besseren Programm. Sendungen mit 1\* werden ausgefiltert /übersprungen oder ganz unten einsortiert, ebenso wie Werbung (die wird immer übersprungen). Solche Sender sind aber über die Senderliste (TV->rechte Pfeiltaste) direkt trotzdem noch anwählbar.

Wenn auf einem Kanal eine bessere Sendung beginnt, erhalten Sie einen Hinweis und die Möglichkeit direkt dort hinzuzappen (mit der OK Taste).

Sie können das TV als Hintergrund immer im besten Programm laufen lassen (Automatisch). Wenn eine Sendung mit 1 \* beginnt, zappt die Fee auf Wunsch automatisch weg. (Abbrechbar mit OK Taste für 2 Sekunden)

## Was passiert bei widersprüchlichen Wünschen?

Wunsch Quelle	Priorität im Kollisionsfall
Ob eine Sendung Tages oder Wochentop ist	9
Ihre Freitext-Such Begriffe	8
Schauspieler/Regisseur (max von Beidem)	7
Titel	6
Genre	5

### Der TV- Pilot (C):

Stellen Sie sich vor, Sie kennen heute schon die TV-Quoten von morgen. Die Fernsehfee kann das und weiß ziemlich treffsicher schon heute, was die TV-Highlights von morgen sind. Zu jeder Stunde bietet sie in der EPG-Übersicht mit dem TV-Piloten das TV-Programm sortiert nach Beliebtheit des Durchschnittsgeschmacks. Das Tageshighlight ist zudem farblich markiert.

Die Frage nach dem aktuellen TOP-Programm ist auch wichtig für die Werblockerfunktion. Denn schließlich soll die Fernseh-Fee in der Werbepause nicht irgendwo hinschalten, sondern in das aktuell beste Programm! Auf diese Weise sehen Sie oft gute Sendungen, die Sie sonst verpasst hätten. Die Fernsehfee kann Ihre Programmtabelle so sortieren, daß ganz oben immer die besten Sendungen sind und ganz unten der Rest. So wird zappen einfach: Die „Hoch“-Taste ist der Weg zum Top-Programm!

Aber es wird noch besser: Sie können nicht nur nach den aktuellsten Quotenhits sortieren (siehe Bild oben), Sie können das Ganze individuell an Ihren Geschmack anpassen = **Personal TV**.

Lieblingstitel, beliebte /unbeliebte Kategorien (Genre), Lieblingsschauspieler.. alles können Sie in Zukunft nicht mehr verpassen.

Das Motto: „**minderwertiges TV ausfiltern, Perlen nie wieder versäumen**“

Sie geben vor, was Sie gerne sehen und die Fee sucht für Sie: im laufenden Programmangebot, aber auch in Aufzeichnungen (lokal und auf Ihrem Online-Recorder) und im Internet.

So **verpassen Sie nichts mehr**. Unerwünschtes wird ausgeblendet, Highlights (persönliche) werden Sie nie wieder versäumen.

Die Kanalliste wird dabei **dynamisch sortiert**: Die für Sie interessanten Kanäle stehen ganz oben. Sie können also auch wie gewohnt zappen, nur etwas effektiver....

Die Fernseh-Fee gibt auf Wunsch auch Hinweise, wenn in einem anderen Kanal eine „bessere“ Sendung beginnt. Besser im Sinne von Mehrheitsgeschmack bzw. Ihrem Individualgeschmack bestimmen Sie selbst. In jedem Fall kann es nicht mehr passieren, daß Sie TV-Highlights versäumen.



Ein Vorgeschmack gefällig? Der **TV-Pilot** zeigt Ihnen schon heute die Highlights des Tages oder die Highlights der nächsten Tage und beantwortet die Frage: "Was kommt denn Interessantes im Fernsehen?" -> [zum TV-Pilot](#)

Sie können natürlich auch die Senderliste ganz klassisch nach Empfangsfrequenz oder alphabetisch einstellen. Durch die umfangreichen mitgelieferten **Sendergruppen** (Haupt, Regional, Shopping, Erotik, Kinderkanäle, etc.) haben Sie immer den schnellen Zugriff.

## Der erste LIVE-TV-Werbeblocker weltweit:

Und nun das genialste Feature überhaupt: **Nie wieder von TV-Werbung genervt werden !!**

Wie funktioniert der Blocker?

Beim Zappen mit up/down -Taste werden Kanäle mit Werbung einfach übersprungen. Sie sind „unsichtbar“ und stören nicht mehr. In der Kanalliste sind sie weiterhin direkt anwählbar, aber mit einer roten Ampel markiert. **Rot=Werbung**, **Grün=Programm**.


## Einstellungen Werbeblocker:

Sie können einstellen, wie der Blocker reagieren soll, wenn das aktuelle Programm durch einen Werbeblock unterbrochen wird:

Bei einer Werbeunterbrechung wird entweder **stumm geschaltet**, dies ist schon sehr entspannend.

oder (und das ist voreingestellt)

für die Dauer der Unterbrechung **zu Ihrem persönlichen Top-Programm geschaltet** (s.u. "Personal-TV")<sup>2</sup>.

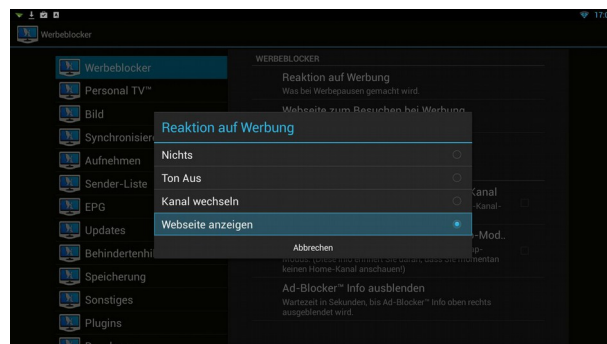

Die Fee zappt dabei immer ins persönliche TOP-Programm (s.o. „Personal-TV“) und oftmals entdecken Sie dort bessere Inhalte.

Daher können Sie jeden automatischen Kanalwechsel innerhalb von 2 bis 5 Sekunden (einstellbar) mit OK-Taste unterbrechen bzw. rückgängig machen (es läuft ein runder Kreis ab).


Beim Zappen werden Sender mit laufender Werbung ausgefiltert/drübergezappt. Lediglich wenn sie direkt angewählt werden über die Kanalliste, sind Sender mit Werbung erreichbar.

Während Timeshift (TV-Pause) ist der Werbeblocker deaktiviert.

Unter [www.fernsehfee.de/werbestatistik](http://www.fernsehfee.de/werbestatistik) sehen Sie, wieviel Werbeminuten Ihnen erspart wurden.

Auch können Sie einstellen, dass bei einer Werbeunterbrechung eine Webseite geöffnet wird. Wenn die Option „Webseite zum Besuchen bei Werbung“ gewählt wird, werden die Webseiten vorgeschlagen, die als Lesezeichen im Webbrowser gespeichert sind:

<sup>2</sup> Zehn Jahre haben wir für diese Funktion gekämpft, die ersten Geräte wurden jahrelang verboten, doch wir haben schließlich vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe gegen RTL gewonnen und nun ist es amtlich: Wir Bürger können uns und unsere Kinder vor Werbeinhalten schützen. Wir hoffen, Sie und/oder Ihre Kinder genießen werbefreies Fernsehen so wie wir und viele Gleichgesinnte. Erzählen Sie ruhig Ihren Freunden davon.

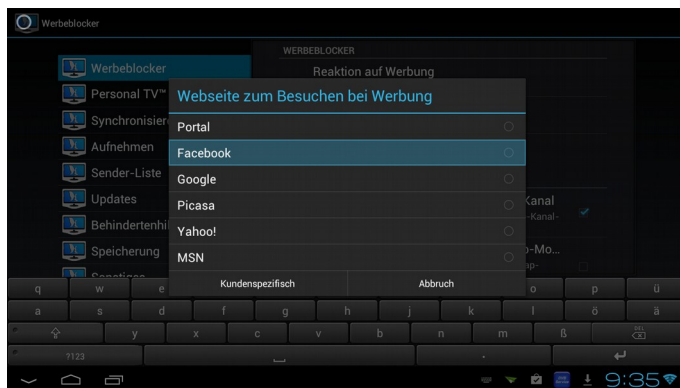

Sie können aber auch eine andere Internetadresse eingeben:







## Wie arbeitet der Werbeblocker?

Nehmen wir an, Ihre aktuelle Senderliste sieht so aus:

O Pro7 (Topsender)


O Arte HD

O RTL

O Sat1

O Sixx

...weitere Sender ....

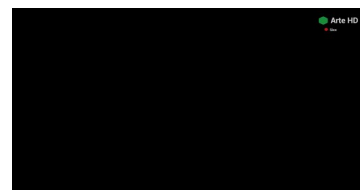

Sie schauen gerade Sixx und es beginnt ein Werbeblock.

Die Voice-Ansage (abstellbar) wird sprechen. "**Werbung auf Sixx, Wechsel zu Arte HD**"

Es erscheint (abstellbar) oben rechts ein großes Sendericon für den aktuellen Kanal (Arte HD) und ein kleines Icon für den Rücksprungkanal (Sixx).

Sie befinden sich jetzt im "**Wegzap-Modus**" und können beliebig in (werbefreien) Kanälen herumzappen (Pfeiltaste hoch/runter). Trotzdem werden Sie pünktlich zurückgeführt, wenn Ihr eigentlicher Hauptsender Sixx mit dem Programm fortfährt.

Vielleicht finden Sie den aktuellen Sender interessanter als Sixx und wollen gar nicht mehr zurück? Dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Gehen Sie mit der rechten Pfeiltaste in die Senderliste und wählen Sie den neuen Kanal direkt an. Damit wird der Wegzapmodus beendet. Oder warten Sie bis die Fernsehfee versucht, Sie zu Sixx zurückzuholen. Dann erscheint - wie bei jedem automatischen Schaltvorgang - ein 2 Sekunden<sup>3</sup> Kreis und Sie können mit der OK Taste einfach im neuen Sender bleiben.

## Bessere Sendung

Nehmen wir an, Sie sind weiterhin auf Arte und Sixx hat immer noch Werbung. Da Arte ja nur ein Angebot für die Werbepause von Sixx war, bietet die Fernsehfee Ihnen bessere Sendungen an, sobald dort ein Werbespot endet. Ziel ist es ja immer, in Werbepausen das "Beste Programm"<sup>4</sup> automatisch anzuzeigen. Nehmen wir an der Werbespot auf Pro7 endet. Die Stimme wird dann sagen "Bessere Sendung, Wechsel zu Pro7". Das große Symbol wird "Pro7" sein, das kleine weiterhin Sixx.

Sobald das Programm auf Sixx weitergeht, wird die Stimme sagen "Werbung zu Ende, Wechsel zu Sixx". Damit verschwindet das kleine Symbol und das Große wird zu Sixx. Der Wegzapp-Modus ist beendet. Wenn Sie nun die Senderliste mit Pfeil hoch/runter durchzappen, wird jeder angezappte Sender sofort zu Ihrem Hauptsender und ist demnach überwacht für Werbespots.

<sup>3</sup> einstellbar 2-5 Sekunden

<sup>4</sup> je nach Sortierung bedeutet bestes Programm, das beste nach dem Geschmack der Mehrheit (TV-Pilot) oder individuell nach Ihrem Geschmack (Personal-TV). Siehe hierzu Kapitel zu Sendersortierungen.





## Ich möchte einen Sender anwählen, auf dem gerade Werbung läuft.

Sender auf denen gerade Werbung läuft, werden beim Hoch/Runterzappen übersprungen, sind aber über die Senderliste direkt anwählbar. Da dort aber Werbung läuft, greift sofort der Werbeblocker und wird wegspringen. Dies ist praktisch, denn so haben Sie sich den Sender quasi vorgemerkt. Sobald es mit dem Programm weitergeht, werden Sie dorthin zurückgeführt. Wenn Sie aber ausnahmsweise auch die Werbung sehen wollen, dann schließen Sie schnell die Senderliste (Pfeil nach rechts) und drücken die OK-Taste. Wie immer bei OK, bleiben Sie im aktuellen Programm.

## Wie funktioniert der Werbeblocker technisch?

Die TCU AG hat im Bereich TV-Werbeblocker mehrere Patente. Grob gesagt, werden die TV-Sender zentral überwacht (durch Mitarbeiter) und über das Internet die entsprechenden Signale gegeben. Bilderkennungsverfahren haben sich nicht bewährt, da die TV-Sender hier natürlich gerne gegensteuern.

## Welche Sender werden überwacht?

Natürlich überwacht die Fernsehfee keine exotischen Sender wie "Aserbaidtschan TV" oder "Homeshopping-Sender". Insgesamt lautet unser Ziel 95% der "Gesehenen Sender" abzudecken. Dieses Ziel haben wir mittlerweile mit 99% übertroffen. Es zählt also die "Reichweite" der Sender. Bei Kindersendern haben wir zusätzlich auch seltenere Sender hinzugenommen. Eine aktuelle Liste mit Werbezeitstatistik wird im Internet bereitgehalten.


## Wird Werbung zu 100% exakt ausgeblendet?

Nein, den Beginn des Werbespots sehen Sie kurz. Bei 15 Sekunden Trennwerbeblöcken werden diese teilweise auch komplett durchgelassen, da ein so kurzes Wegschalten viele User mehr stört, als der kurze Werbespot schadet. Besonders schnell erfolgt das Zurückspringen in das Programm, damit keine Programmteile bei werbefreien Aufnahmen fehlen. Im Zweifel wird also eher mal ein Stück Werbung zuviel zu sehen sein, als Programm zu wenig. Die meisten Sender wiederholen aber ohnehin ein Stück Programm da viele Zuschauer bei so langen Werbespots schon vergessen haben, worum es ging. :-)  
Insgesamt werden aber über 99% der sonst an Werbung verschwendeten Zeit sinnvoller genutzt. Sie werden sehr bald merken, dass Fernsehen ohne Werbeblocker Ihnen nicht mehr gefallen wird.

## Einstellungen für werbefreie Aufnahmen:

**Modus "Nur Marker":** Hier werden nur Schnittmarken gesetzt, Sie können beim Ansehen komfortabel die Werbung überspringen.

**Modus "Stop&Start":** Hier werden werbefreie Teilstücke aufgenommen und platzsparend zusammengesetzt. Bei Fehlern im Internet-Signal können jedoch Inhalte verloren gehen.

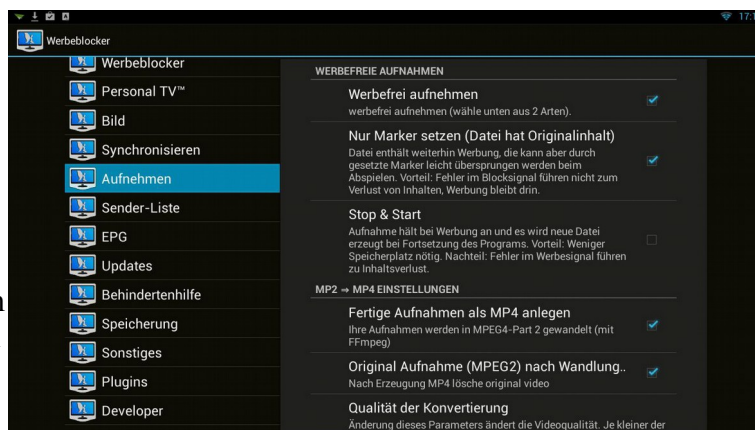





## Die drei EPGs der Fernsehfee: (Taste EPG)

Die Fernsehfee bietet gleich 3 EPGs (Programm-Zeitschriften) zur Auswahl von Aufnahmen:

Mit den Pfeiltasten navigieren Sie von Sendung zu Sendung. Mit "OK" rufen Sie ein Untermenü auf und können die Sendung entweder vormerken zum Aufnehmen oder Reinzappen oder die Sendung der Vergangenheit downloaden oder in einer Mediathek suchen.

Mit der Taste OK im TV-Bild kommen Sie (noch) in ein ähnliches Menü:

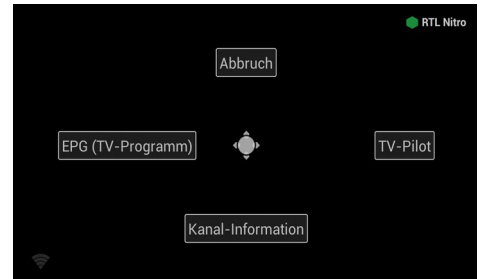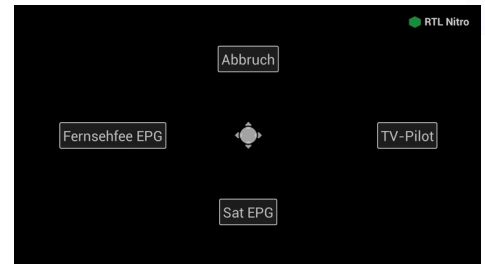


### A) Sat-EPG

Vorteil: Auch exotische Sender sind hier vertreten. Nachteil: Es stehen nur die Daten des aktuellen Senders bereit. Dieser EPG ist auch über die DVB-APP erreichbar.

Mit der Info-Taste gelangen Sie im EPG zu den Details.

Vom Sat-EPG stammen auch die Daten, die Sie beim Umschalten kurz unten eingeblendet sehen (mit OK-Taste kommen Sie daran)

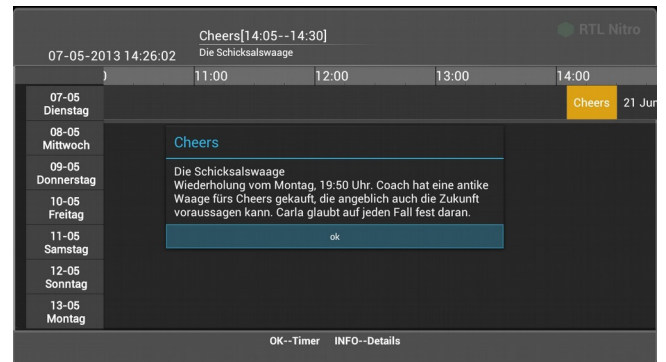

Sat-EPG

### B) Fernsehfee-EPG

Dieser senderübergreifende EPG bietet Daten von über 50 Sendern bis zu 3 Wochen im Voraus und wird über das Internet im Hintergrund geladen und aktualisiert.




Fernsehfee-EPG



## C) der TV-Pilot

Diese spezielle Sicht bietet eine Sortierung nach der Beliebtheit der Sendung. So behalten Sie den Ueberblick über die Tages-Highlights. Mit OK klicken Sie direkt in die markierte Sendung.

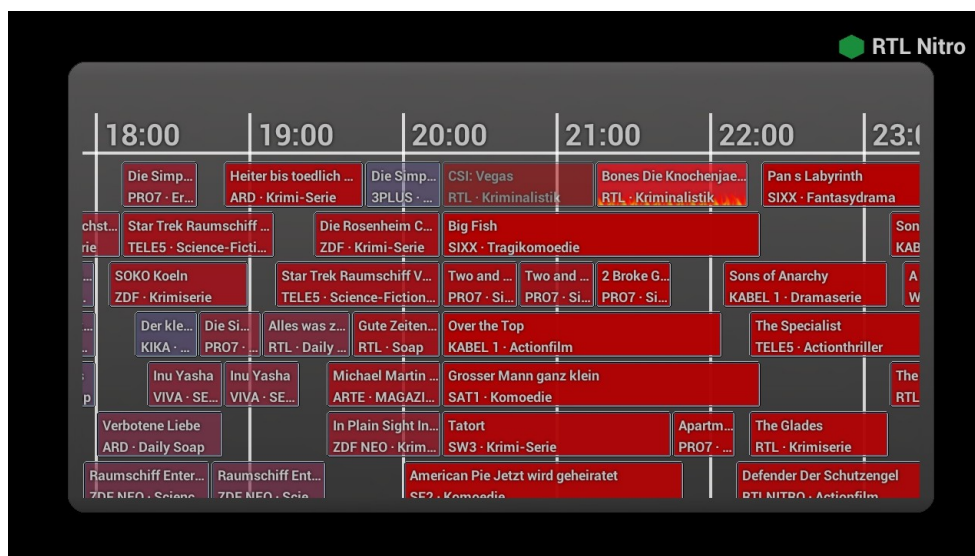

TV-Pilot

## Zeitversetztes Fernsehen & Aufnehmen



Kanal-Information

Die Fernsehfee bietet Ihnen gleich 3 Wege, selber über Ihre Zeit zu bestimmen und Fernseh-Sendungen dann anzusehen, wann SIE Zeit dazu haben.

In jedem Fall benötigen Sie zum Aufnehmen die Installation des kostenlosen **RecordingPlugins**, downloadbar hier: <http://www.fernsehfee.de/support/recorder-plugin.html>  
diese APK Datei auf einen Stick kopieren, in den Einstellungen->Sicherheit->Geräteverwaltung-> "Apps aus fremder Herkunft (Unbekannte Herkunft)" erlauben und dann die App-Installer App der Fernsehfee aufrufen.

## A) Timeshift


„Wenn der Nachbar an der Tür klingelt und stört ....“

Ein Klick auf den "Pause" Knopf (ganz unten links auf der Fernbedienung) hält das Program an und speichert es zwischen (bis zu 90 Minuten). Wenn Sie auf "Play" drücken, geht es weiter. Sehr praktisch, wenn es an der Tür klingelt. Einige User benutzen es auch, um Werbung zu umgehen. Wenn ein Spot



anfängt, auf Pause klicken, nach 10 Minuten wiederkommen und entsprechend vorspulen...

Tip: Es muss ein Speichermedium angeschlossen und erkannt sein (mind. 4 GB). Die Sendung wird nur temporär gespeichert.

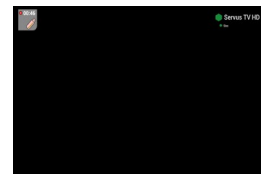

## B) Lokale Aufnahme auf USB-Sticks oder Festplatten.<sup>5</sup>

Mit einem Klick im EPG (Elektronische Programmzeitschrift) merken Sie sich Sendungen zum Start (Hinzappern) oder zur Aufnahme vor. Die Aufnahme erfordert pro Stunde den freien Platz von 2,2 GB. Oben links leuchtet ein USB-Stick-Symbol rot, wenn der Speicherplatz zur Neige geht.

Spontane Aufnahmen der aktuellen Sendung: Einfach auf der Fernbedienung die Taste REC drücken. Es erscheint ein rotes Symbol oben links.

Die Aufnahmen selbst finden Sie im Aufnahme-Menü (Geplante, Erfolgte, Laufende), welches im TV-Hauptmenü (linke Taste im TV-Bild) erreichbar ist.

Eine Aufnahme aus dem EPG heraus programmieren:



Aufnahme via Sat-EPG:

Aufnahme via Fernsehfee-EPG:

## C) Online/Netz-Recorder (NPVR), Mediatheken

Durch die reichhaltige Querverlinkung (s.u.) haben Sie schnellen Zugriff auf Ihren Online-Speicher bei sogenannten Cloudrecordern. Einfach Ihre Zugangsdaten hinterlegen. Mediatheken bieten ähnliches jedoch begrenzt auf den jeweiligen Sender, wenngleich hochwertige Inhalte (Spielfilme, Sportübertragungen) in Mediatheken aus Lizenzgründen selten sind. Einige [Onlinerecorder](#) sind sogar kostenlos und bieten eine vollständige (&werbefreie) Aufnahme aller Sendungen aller Sender (auch nicht direkt empfangbarer). Sie müssen sich also nicht mehr vorher überlegen, was Sie gerne aufzeichnen möchten.

Die Liste der unterstützten Online-Recorder finden Sie auf [www.fernsehfee.de](http://www.fernsehfee.de).

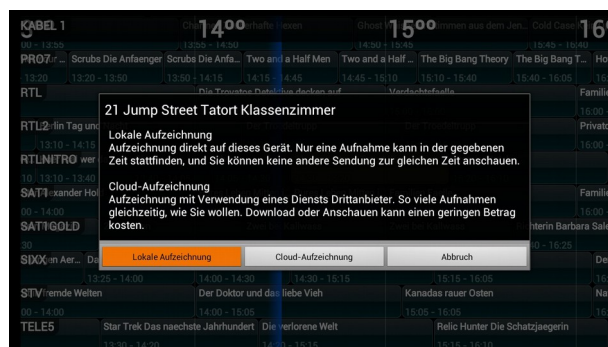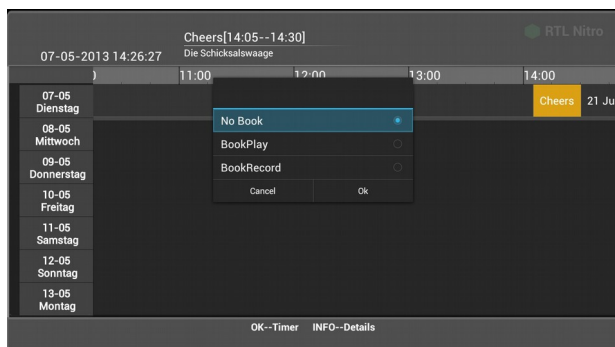


<sup>5</sup> Achten Sie darauf, daß der USB-Stick oder die USB Festplatte vorher beim System angemeldet wurde. Ob dies der Fall ist, können Sie einfach mit der Timeshift Funktion oder der spontanen Aufnahme testen. Wenn die funktioniert, funktioniert auch eine Aufnahme. Anmelden des USB-Sticks am System: TV->linkes Menü->Fernsehfee->Einstellungen-Speicherung ->Speicherung von Aufzeichnungen.






## Aufnahmeverwaltung/PVR (Personal Video Recorder):

In dieses Menü gelangen Sie via FF-TV->linke Taste->PVR


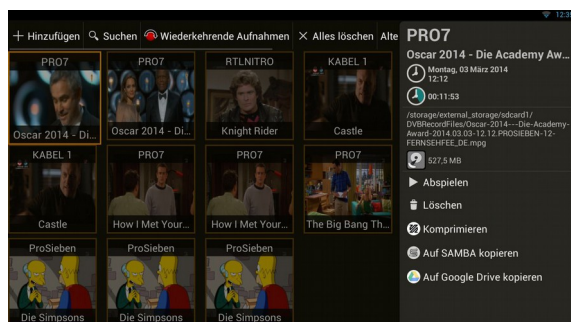


Dort werden alle Aufnahmen angezeigt: geplante, fertige und laufende.



Kurz bevor eine Aufnahme beginnt, können Sie noch abbrechen. Die Fernsehfee muss angeschaltet sein, um lokale Aufnahmen ausführen zu können (Cloud-Aufnahmen gehen immer und müssen auch nicht einzeln geplant werden). Bei dem niedrigen Energieverbrauch ist dies aber kein Problem.

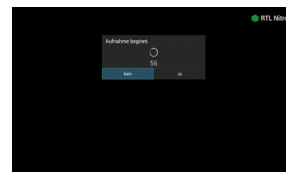

Hier kann eine neue Aufgabe hinzugefügt werden. Dafür soll man auf „+Hinzufügen“ klicken, dann den Sender finden und die Uhrzeit einstellen.

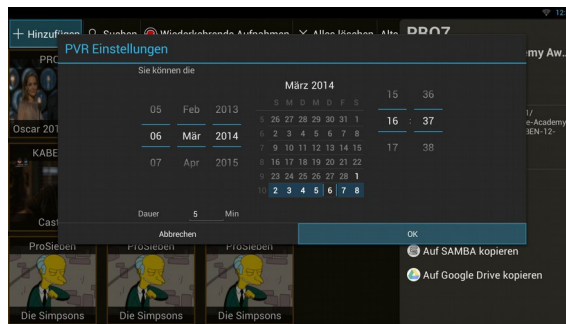
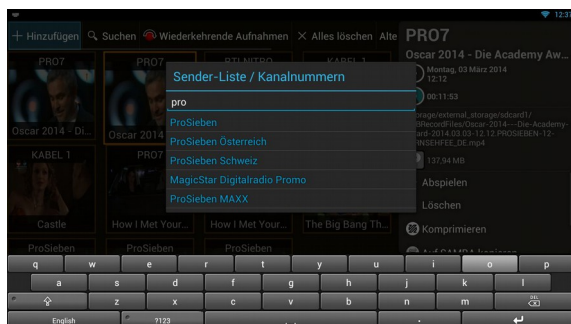


Die neue Aufgabe erscheint in der Liste. Man kann diese löschen oder nachträglich die Uhrzeiteinstellungen ändern. Sie können auch zu den alten PVR-Manager umschalten.

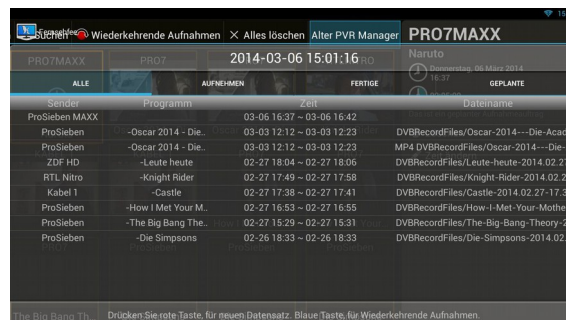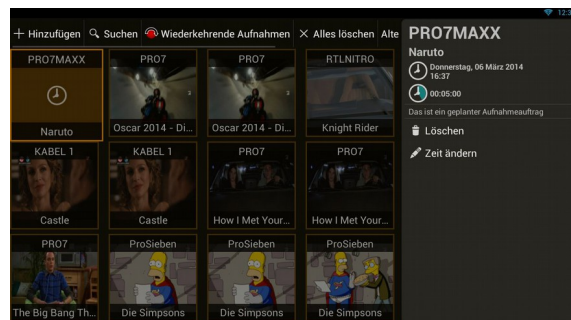

Fertige Aufnahmen können Sie direkt durch Anklicken abspielen oder Sie installieren den gratis MX-Player aus dem Google-Market. Dieser bietet gegenüber dem eingebauten Videoplayer viele Komfort-Features. Die Aufnahmen befinden sich in einem Ordner **"DVBRecordFiles"**.



Dort klicken Sie die .MPG oder .MP4-Datei an (die korrespondierende .note-Datei enthält Zusatzinfos zur Aufnahme) und wählen Sie die passende Anwendung. Sie können diese Dateien auch auf den PC übertragen und dort z.B. mit VLC abspielen (mpeg Format, TS).

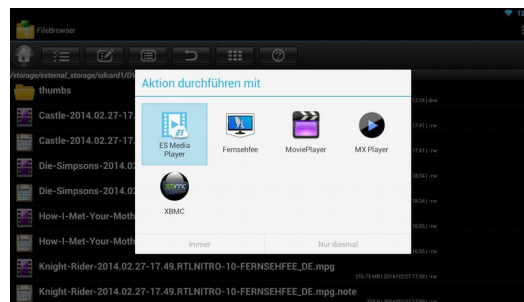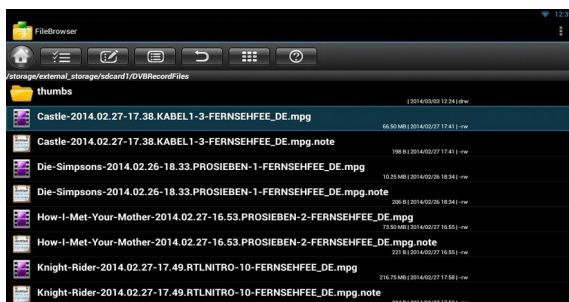



## Schritt um Schritt zum Google Drive

Google Drive ist der Service, welcher die Online-Datensicherung ermöglicht. Die auf dem Service "Google Drive" gespeicherten Dateien können Sie mit Ihren Freunden gemeinsam benutzen. Dafür sollen Sie vor dem Aufnehmen die folgenden Einstellungen vornehmen:


1. Unter den Fernsehfee-Einstellungen klicken Sie auf "Aufnehmen". Rechts selektieren Sie die Option "Fertige Aufnahmen als MP4 anlegen". Nun werden Videodateien nach der Aufzeichnung ins Format MP4 konvertiert. MP4-Videodateien sind kleiner als MPEG2-Videodateien und auf fast allen mobilen Geräten abspielbar.
2. Um den Speicherplatz zu sparen, selektieren Sie auch die nächste Option "Original Aufnahme (MPEG2) nach Wandlung löschen".
3. Nun gehen Sie zum Untermenü "Speicherung". Hier selektieren Sie die Option "Google Drive verwenden". Dabei werden Sie aufgefordert, sich bei Google Drive einzuloggen (bzw. anzumelden). Nach dem Einloggen ist Ihre Fernsehfee mit dem Service "Google Drive" verbunden, sodass die Videodateien nach der Aufzeichnung auf den Google Drive übertragen werden können.
4. Wenn Sie Ihre Videodateien nicht mehr lokal beibehalten wollen, aktivieren Sie die nächste Option "Lokale Datei nach dem Kopieren auf Google Drive löschen".

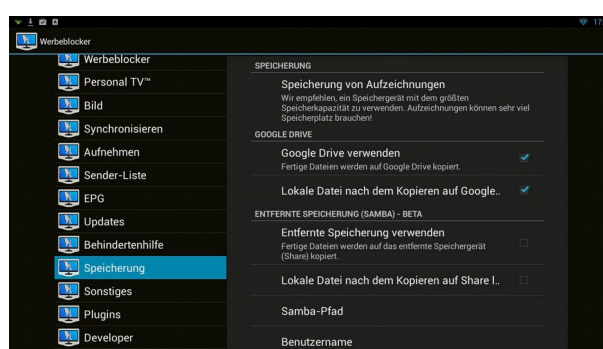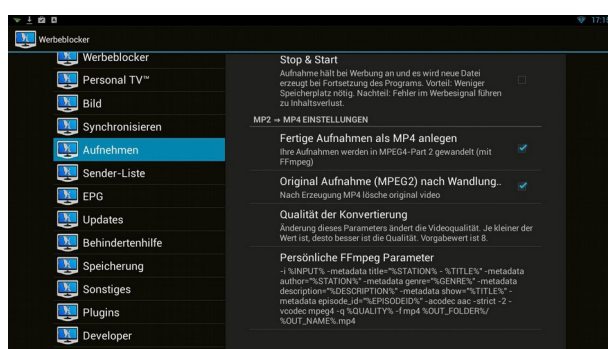

5. Nun können Sie mit dem Aufnehmen anfangen. Wenn Sie z.B. die laufende Sendung aufnehmen möchten, drücken Sie den Button "rec" auf der Fernbedienung und klicken Sie auf "Jetzt aufzeichnen" im Dialog "Aufzeichnungsoptionen".
6. Die Aufzeichnung beginnt... Sie sehen auf dem Bildschirm (oben links) den kleinen roten Kreis und die Daueranzeige.

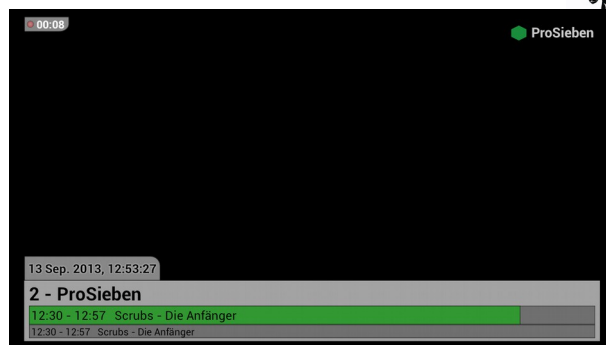
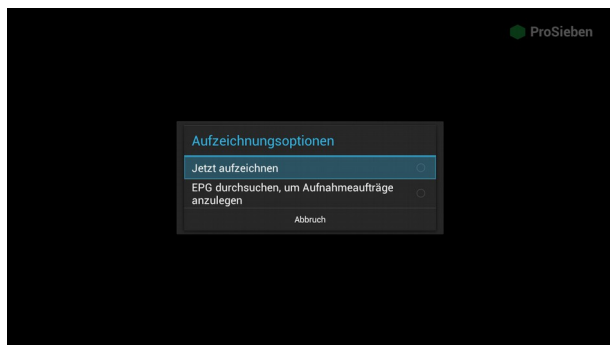


7. Um das Aufnehmen zu beenden, drücken Sie den Button "rec" wieder. Kurz danach sehen Sie den Dialog "Video-Kodierung" auf dem Bildschirm. Sobald der Dialog verschwindet, wird die Aufnahme konvertiert. Das wird aber eine Weile dauern.

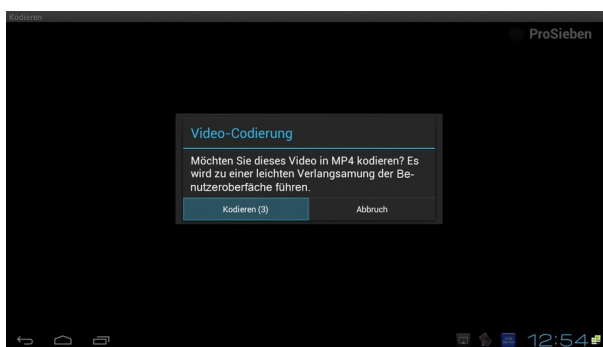


8. Nachdem die Konvertierung beendet worden ist, erscheint eine entsprechende Meldung auf dem Bildschirm.

9. Danach wird die Videodatei auf den Google Drive übertragen. Nachdem die Datei auf den Google Drive vollständig kopiert worden ist, sehen Sie auf dem Bildschirm eine entsprechende Meldung darüber.

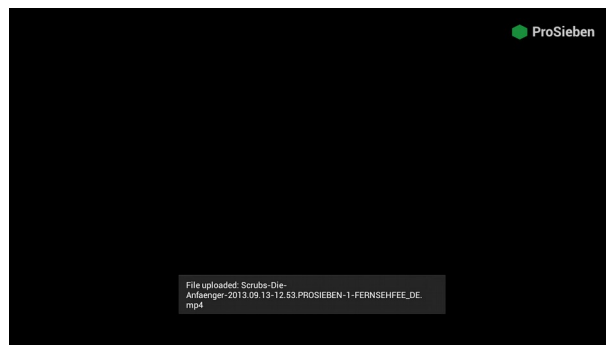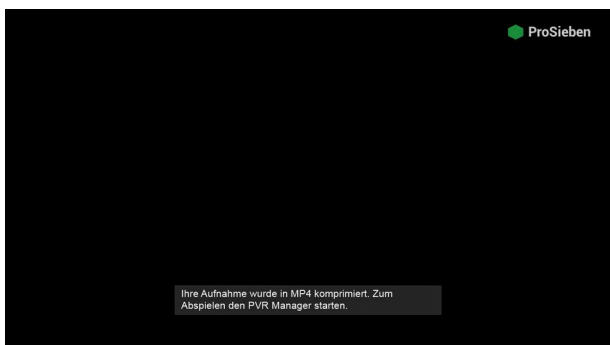

10. Nun sehen Sie in Ihrem Account beim Google Drive Ihre Videodatei. Hier können Sie diese Datei oder den ganzen Ordner für Ihre Freunde freigeben.

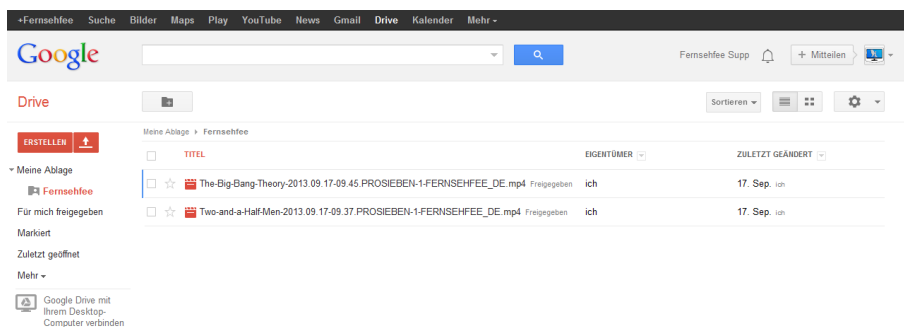






Sie und Ihre Freunde können die freigegebenen Dateien abspielen oder herunterladen.



11. Für die Dateiverwaltung beim Google Drive können Sie auch die App "Google Drive" verwenden. Diese App ist von Google Play downloadbar.

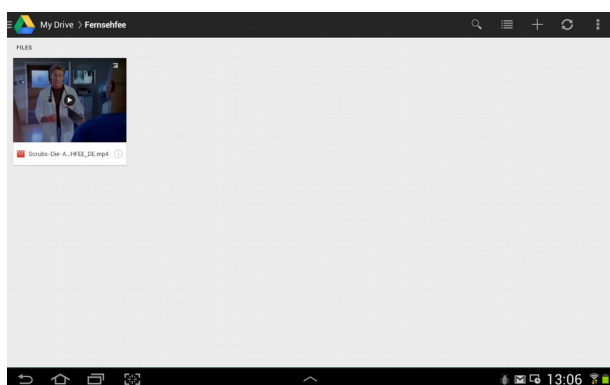



## Online-Management & Synchronisierung

Fast alle Fernsehfee-Daten werden online bei uns gespeichert. Wir machen quasi Ihr Backup für Sie. Das gilt für Satellitenauswahl, Kanallisten, TV-Wünsche, Einstellungen etc. Alle Daten können Sie daher auch online per PC-Browser bearbeiten, z.B. unterwegs oder im Büro.


Ihre TV-Wünsche müssen Sie daher auch nur einmal eingeben. Bei jeder neuen Box (z.B. fürs Schlafzimmer) können Sie die Angaben einfach runterladen. So können Sie auch für ein Hotel oder Krankenhaus alle Zimmer fernwarten.

Sie können pro Box auch mehrere Accounts betreiben, z.B. für verschiedene Familienmitglieder oder Anwendungs-Situationen.


## Sonstige Einstellungen der Fernsehfee-APP (Übersicht)

Vorab: Der Internet-Browser hat ein eigenes Einstellungs-Menü (oben rechts die drei Punkte).


Android selbst hat ebenfalls ein eigenes Einstellungsmenü (App „Einstellungen“)

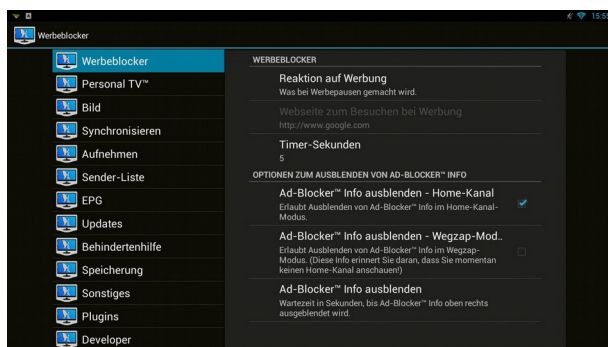


TV->linkes Menü->Fernsehfee->Einstellungen-Werblocker:

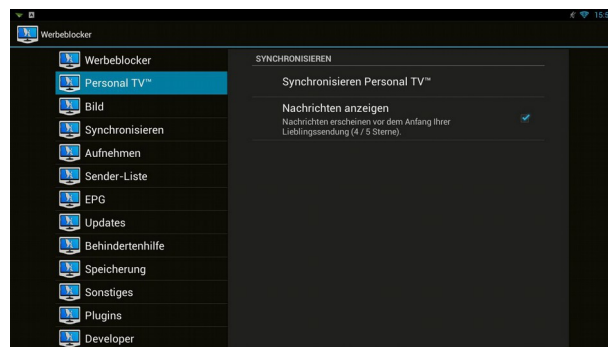


TV->linkes Menü->Fernsehfee->Einstellungen-PersonalTV

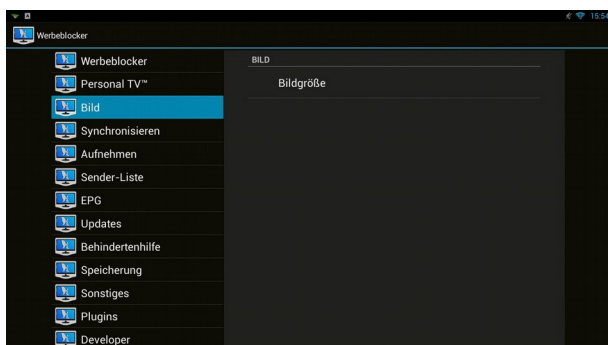


TV->linkes Menü->Fernsehfee->Einstellungen-Bild

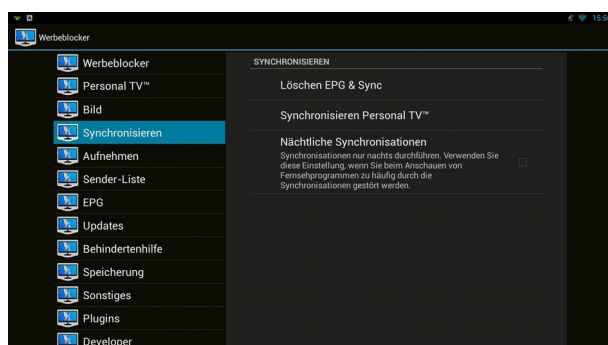


TV->linkes Menü->Fernsehfee->Einstellungen-Synchronisieren

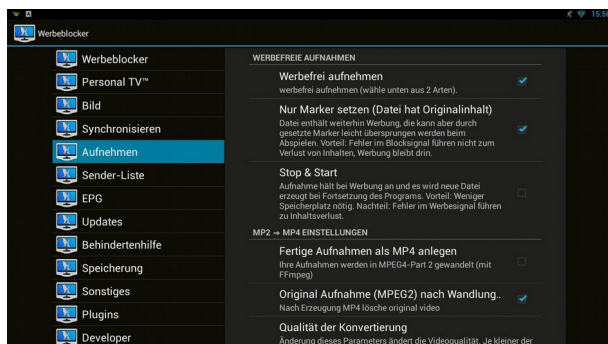


TV->linkes Menü->Fernsehfee->Einstellungen-Aufnahmen

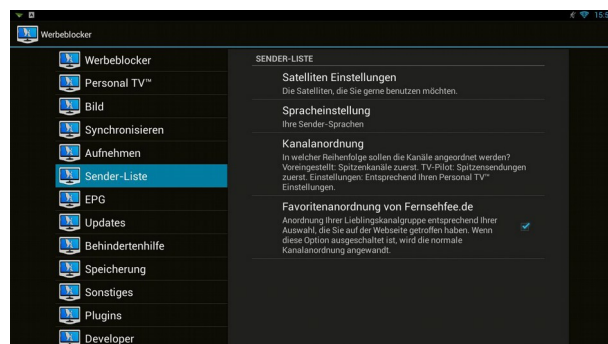


TV->linkes Menü->Fernsehfee->Einstellungen-Senderliste

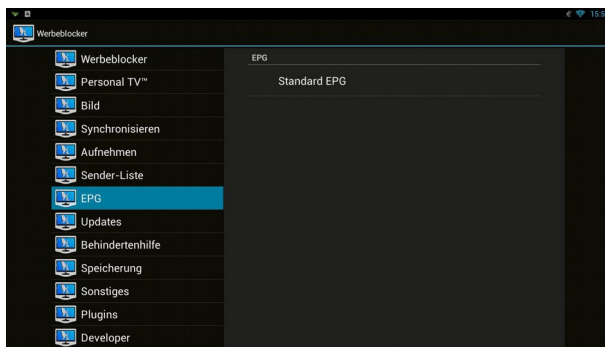


TV->linkes Menü->Fernsehfee->Einstellungen-EPG

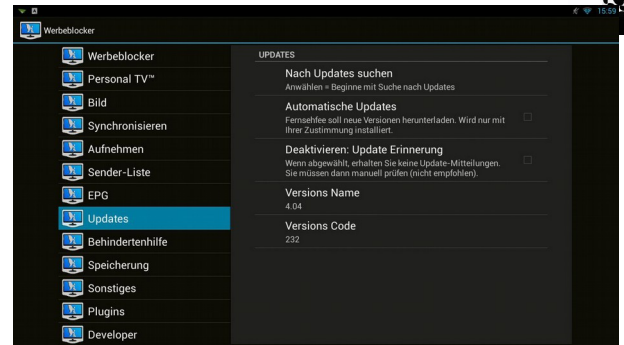


TV->linkes Menü->Fernsehfee->Einstellungen-Updates

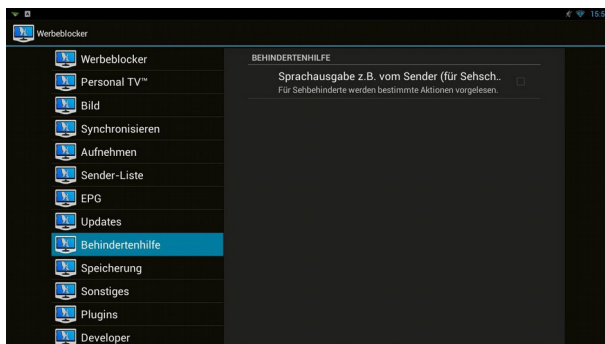


TV->linkes Menü->Fernsehfee->Einstellungen-Behindertenhilfe  
(Stimme beim Umschalten)

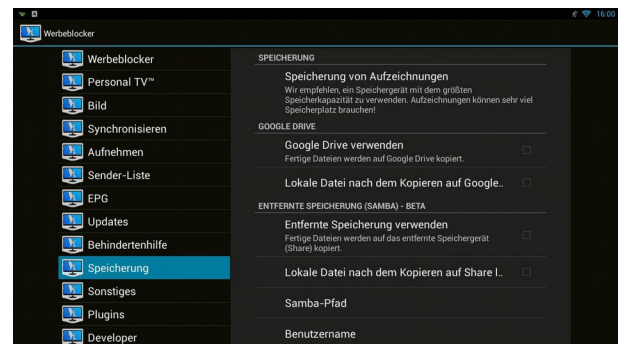


TV->linkes Menü->Fernsehfee->Einstellungen-Speicherung

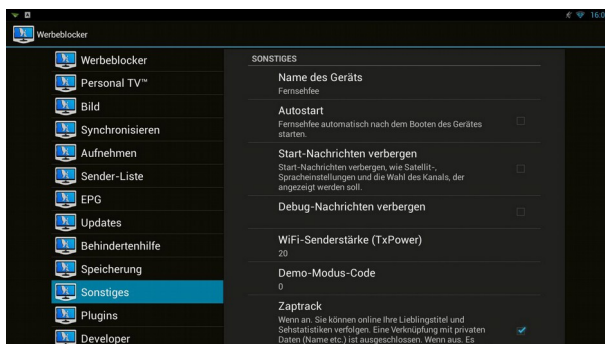


TV->linkes Menü->Fernsehfee->Einstellungen-Sonstiges

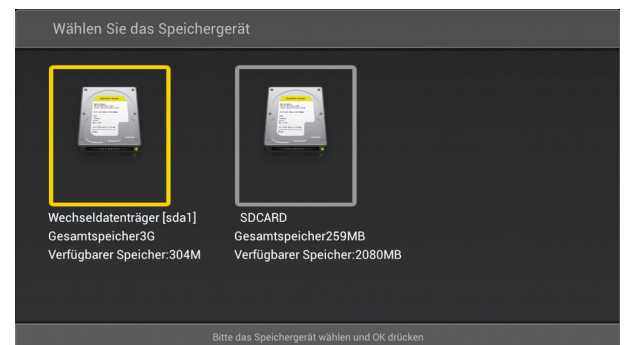

TV->linkes Menü->Fernsehfee->Einstellungen-Speicherung->Speicherung von Aufzeichnungen

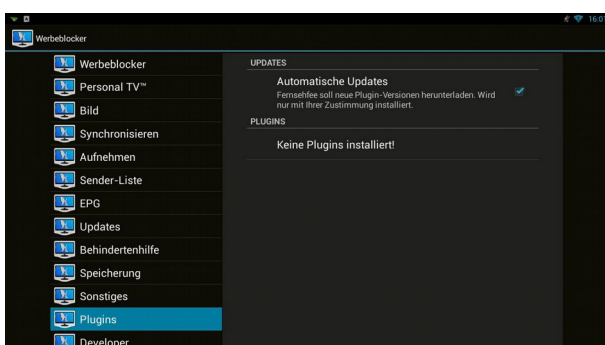

TV->linkes Menü->Fernsehfee->Einstellungen-Plugins

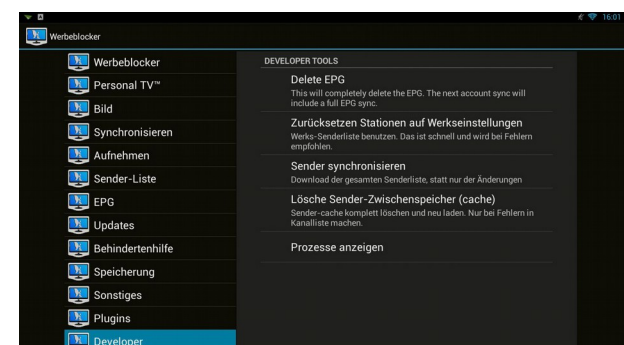

TV->linkes Menü->Fernsehfee->Einstellungen-Developer/Entwickler



## Hotkeys

Das Menü „Hotkeys“ öffnet eine Übersicht der wichtigsten Funktionen, die mit Hilfe der Tasten von Fernbedienung aufgerufen werden können (Tastenbelegung).

Hotkeys	
	Persönliche Fernseh-Optionen ändern
	Persönliche Fernseh-Optionen ändern
	Persönliche Fernseh-Optionen ändern
	Persönliche Fernseh-Optionen ändern
	Rückwärts durch die Kanal-Chronik
	Vorwärts durch die Kanal-Chronik
WEB	Web-Browser öffnen und auf den Portal zugreifen
SETTING	Fernsehfee-Einstellungen öffnen
Größe der Benutzeroberfläche von Fernsehfee	

Hotkeys	
PICT	Größe der Benutzeroberfläche von Fernsehfee ändern
EPG	Auswahlmenü von EPGs öffnen
INFO	Status des Satellitensignals anzeigen
REC	Aufzeichnungsoptionen anzeigen (jetzt aufzeichnen oder EPG durchsuchen)
SUB	Optionen für Untertitel anzeigen
TTX	Teletext anzeigen
AUD	Zwischen verfügbaren Audiospuren wechseln
	Timeshifting starten
	Zum vorherigen (oben in der Liste) Kanal gehen

Hotkeys	
aufzeichnen oder EPG durchsuchen)	
SUB	Optionen für Untertitel anzeigen
TTX	Teletext anzeigen
AUD	Zwischen verfügbaren Audiospuren wechseln
	Timeshifting starten
	Zum vorherigen (oben in der Liste) Kanal gehen
	Zum folgenden (unten in der Liste) Kanal gehen
	Das linke Menü öffnen
	Die rechte Kanalliste öffnen







## Ad Fairy - Android App für die Fernsehfee

Ad Fairy ist eine Android App, die für die Interaktion mit der Fernsehfee entwickelt wurde! Mit dieser App kann man sich den Werbestatus von Kanälen (Ad-Blocker) ansehen und die Aufnahmen auf Ihrem mobilen Gerät und Fernseher abspielen. Diese App kann auch als Fernbedienung verwendet werden. Sie finden Ad Fairy auf Google play: <https://play.google.com/store/apps/details?id=de.fernsehfee.adfairy>.


Wenn Sie die App starten, sucht Sie nach dem Gerät mit der Fernsehfee. Werden mehrere Geräte gefunden, fragt die App nach, mit welchem der Geräte sie interagieren soll (s. Abbildung „Fernsehfee“).

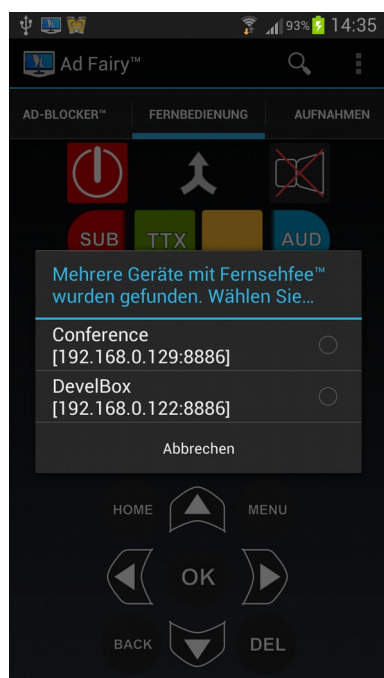

*Fernsehfee*

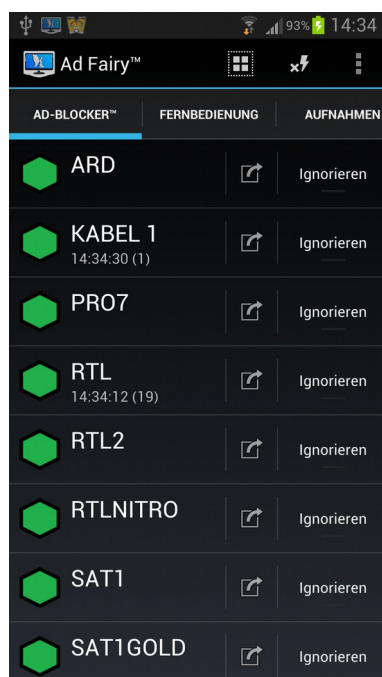

*Werbeblocker*

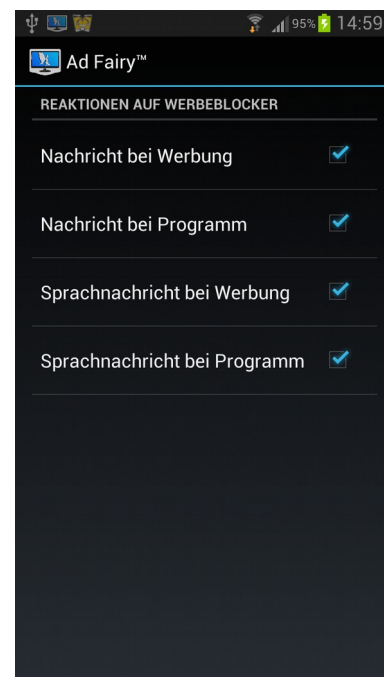

*Einstellungen*

### 1. Werbeblocker

Ad Fairy beobachtet die Fernsehkanäle und benachrichtigt Sie über den Werbestatus von Kanälen. Hier können Sie festlegen, welche Kanäle überwacht und welche Änderungen am Werbestatus gemeldet werden sollen. Auch können Sie hier die Kanäle der Fernsehfee umschalten (s. Abbildung „Werbeblocker“).


Die Art von Nachrichten können Sie unter den Einstellungen setzen (s. Abbildung „Einstellungen“).

### 2. Fernbedienung


Mit Ad Fairy kann Ihr mobiles Gerät als Fernbedienung von Fernsehfee verwendet werden (s. Abbildung „Fernbedienung“).

### 3. Aufnahmen

Sie können sich die Liste der von der Fernsehfee aufgezeichneten Videodateien ansehen und diese Dateien auf Ihrem mobilen Gerät und Fernseher abspielen (s. Abbildung „Aufnahmen“).

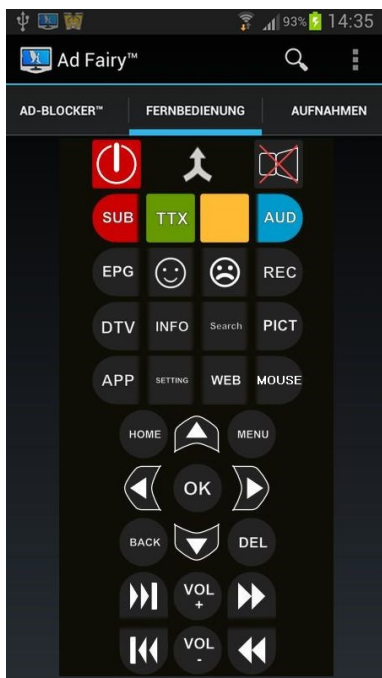

Fernbedienung

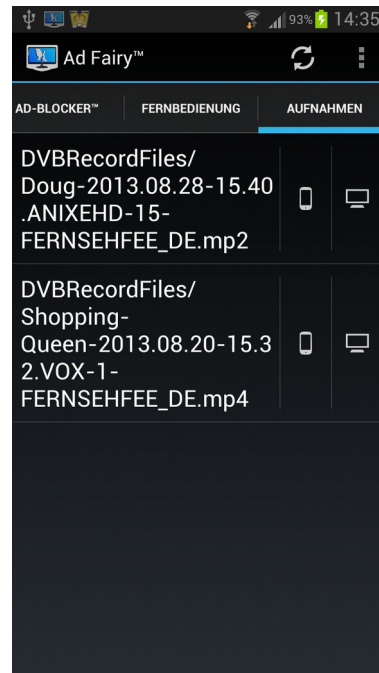

Aufnahmen

Ad-Fairy macht es möglich, die Fernsehfee App mit den Sprachbefehlen zu steuern. Unten finden Sie die Tabelle mit der Auflistung von verfügbaren Sprachbefehlen.

### Sprachbefehle

Menü	Befehl (DE)	Befehl (EN)
Audio-Stumm:	Stumm / ruhig	Mute
Lautstärke ++	Lauter / laut	Louder / loud
Lautstärke --	Leise(r)	Quit(er) / soft
Zappen +	Kanal / Sender hoch	Channel up
Zappen -	Kanal / Sender runter	Channel down
Kanal direkt:	Gehe zu „Pro Sieben“	Goto „Kabel 1“
TV-Pilot anzeigen:	(TV) Pilot	(TV) pilot
EPG anzeigen / suchen:	„Voyager“ suchen	Search „Voyager“
EPG anzeigen / suchen:	Programm(e) suchen „Voyager“	Search ... for „Voyager“
EPG anzeigen / suchen:	(suchen) (Star Trek)	Guide (search) (Start Trek)
EPG anzeigen / suchen:	TV-Zeitschrift	
Fernsehfee-Einstellungen:	Settings / Einstellungen	Setup / set up



<b>Allgemeine Buttons:</b>		
Geh zurück:	Zurück / raus	Back / return
Oben:	Oben	Up
Unten:	Unten	Down
Links:	Links	Left
Rechts:	Rechts	Right
OK:	OK / okay	Okay
Abbrechen:	Abbruch / abbrechen	Cancel / Escape
YouTube:	Youtube („The Avengers“)	Youtube („The Avengers“)

In Kürze werden Benutzer eigene Sprachbefehle definieren können.

## DVBPlayer:

Mit dieser TV App können Sie ebenfalls fernsehen, allerdings ohne alle Features der Fernsehfee wie Werblocker, FF-EPG, Personal-TV, TV-Pilot etc.. Diese TV App bietet dafür Einstellungen, die von der Fernsehfee aus evtl. nicht erreichbar sind: Motorsteuerung, Diseq, Unicable. Bei TV/Sat- Problemen hier versuchen.

## Hauptmenü:

- Programmliste

Tip: In der Favoritenverwaltung erscheint mit der Taste 0 das Bearbeitungs Menü: (Umbenennen, Löschen, Bewegen, Favorit, Versteckt, Radio)

- EPG (Ziffernblatt)
- Einstellungen (Zahnrad)
  - Untertitel
  - Bildformat
  - Audio



## Suchlauf/Antennenkonfiguration

Im Suchmodus **Standard** werden neue Sender am Ende der Liste erscheinen. Bei "**Blind-Scan**" wird die originale Tabelle gelöscht und gefundene Sender in der Reihenfolge der Transponder einsortiert. Im Suchmodus **Netzwerk** werden wie bei Standard Listen in der Firmware verwendet, aber neue Transponder aus den vorhandenen erraten. Trotzdem kann es wie bei Standard zu fehlenden Sendern kommen, wenn neue Transponder dazukamen.

Empfohlen wird "**Blind-Scan**". (nicht möglich bei Unicable, hier "**Netzwerksuche**" verwenden)





Da die Box ohnehin keine Pay-TV Programme entschlüsseln kann, immer **"Nur Freie"** anklicken.

Bei **"Benutzer-Band"** die LNB-Nr. einstellen, die dem Receiver innerhalb des Unicable(Einkabelsystems) zugeordnet ist. Beim Punkt **"Unicable Benutzer Definieren"**: die Frequenz der LNB-Nummer zuordnen, die dem Receiver zugeordnet ist. Die richtigen Werte weiß der Installateur des Einkabelsystems. Immer nur ein Receiver einem Band zuordnen. Wenn andere Receiver das gleiche Band benutzen stören sie sich. Achtung: Hier werden die Benutzerbänder mit 1-8 nummeriert, einige Anlagen verwenden die Bezeichnung 0 bis 7, entsprechend ist dann deren 0 unsere 1, deren 7 unsere 8 etc.

### Weitere Menüpunkte:

- Werkseinstellung (Werkspasswort=0000)
- Passwort einrichten (Werkspasswort=0000)
- Zeit,Region
- USB-Konfiguration
- Timeshift (10/30/60/unbegr.) -> verhindert Überlauf der Speichergeräte..
- Timer
- Kinderschutz (deutsche Sender übertragen meist nicht die nötigen Daten)
- TTX-Region
  
- Listeneditor (i-Icon)
- Versetztes TV (TV-Icon)
- Timer (Camcorder-Icon)
- Aufnahmen (Liste+Camcorder-Icon)
- Ausblenden (Wolke-Icon)

Diese TV App bietet Einstellungen, die von der Fernsehfee aus evtl. nicht erreichbar sind: Motorsteuerung, Diseq, Unicable. Bei TV/Sat- Problemen können Sie hier versuchen eine Lösung zu finden .

22K: Auto bedeutet „dual local oscillator“

DisEqc 1.0= bis 4 LNB-ports, 1.2=bis 16 LNB-ports ,

Motor: (DisEqc 1.2=Motor nach Rechts bewegen um Signal zu finden /1.3 Motor je nach lokaler und Sat Position bewegen. Oder 3. Per manueller Bewegung.

Unicable: Mehrere Teilnehmer mit nur einem Sat-Kabel versorgen (Unicable LNB oder SaTCR nötig). Unicable auf „ON“ und einen Kanal wählen, der nicht von anderen usern verwendet wird. Wenn Unicable aktiviert ist, sind DisEqc 1.0 bis 1.3 deaktiviert, dann Pos A/B setzen, wenn das LNB dies unterstützt.

### Typische Einstellungen:

LNB-Type=09750/10600, 22KHz: Auto

LNB Spannung: 13/18V die Einstellung bestimmt,mit welcher Spannung die Antennenanlage versorgt wird. Die Höhe bestimmt zudem , ob horizontal oder vertikal polarisierte Transponder empfangen werden. Bei falscher Einstellung fehlen Sender.

Toneburst: **keines** , Toneburst Umschalter können mit ihren zwei Eingängen mehrere Antennen oder LNB mit dem Receiver verbinden.

DiSEqC 1.0/1.1: keines

**Bei drehbaren Empfangsanlagen Taste << / >> benutzen.**

### Tastenbelegung.

Rot = SUB = Untertitel (sofern ausgestrahlt)

grün = TTX = Videotext



blau = AUD = Tonspurwechsel  
 INFO = Senderinfos, Signalstärke  
 REC = Aufnahme spontan  
 EPG=Programm Guide vom Sat Sender

#### Tips: Besonderheiten von Android:

- Zweimaliges Klicken vergrößert /verkleinert die Darstellung
- **Rechte Maustaste entspricht der BACK-Taste und geht immer zurück zum letzten Bildschirm**
- Sprachen: CZ, D, Englisch, Spanisch, Französisch, Kroatisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, NL, Polnisch, Portugisisch, Slowenisch, Türkisch, Russisch, Serbisch

#### Wissensertes zum Zubehör, USB-Tastaturen

Android Belegung der Funktionstasten:

1=Musik, 2=Video,3=WLAN,4=Dateien,5=Browser,6=E-Mail,7=Kalender,8=Bilder,9=Lautstärke -, 10=Lautstärke +, 11=Einstellungen, 12=PlayStore, Esc=eine Aktion zurück, Win-Taste=Startbildschirm

#### Wissensertes zur Speicherbelegung:

Speicherbereich	Zweck	Typische Aufteilung bei 4GB Flash-Speicher	Aliasname je nach App
Interner Speicher	Apps werden hier installiert, keine Benutzerdaten (mp3, etc.)	0,5 GB	
Internal SD-Card	Hier landen Benutzerdaten (mp3, jpeg). Manche Apps lassen sich auch hierhin verschieben.	2,4 GB	Gerätespeicher, SD-Karte, davon zu unterscheiden, die im Kartenleser eingelegte Speicherkarte = " <b>externe SD-Karte</b> "
Reservierter Speicher	für Android selbst reserviert (Betriebssystem)	1,1 GB	

In Einstellungen->Speicher sehen Sie die tatsächliche Belegung und wieviel noch frei ist.

Ein Teil des Arbeitsspeichers wird von der Hardware verwendet. Daher wird in Einstellungen->Apps/Aktiv/Ram weniger Arbeitsspeicher (RAM) angezeigt als verbaut ist.



## SMART-TV ! Apps, Apps, Apps....

### Das modernste Betriebssystem, Android!



Die Oberfläche und das Betriebssystem der Fernsehfee kennen viele von ihrem Handy und so findet man sich schnell zurecht. Wenn Sie mal nicht mehr weiterwissen, 70% der Smartphonebenutzer kennen Android. Es ist die Konkurrenz zu Apple-Iphone und wird immer beliebter. Sicher haben Sie im Bekanntenkreis weitere Android-Benutzer. Spätestens ab heute gehören Sie auch dazu!

### Ein vollwertiges HD-System (hochauflösende Medien = HD)

Alles Wesentliche ist schon drin: **Internet**-Browser (inkl. Flash 11.1), **WLAN**/Wifi 802.11 b/n/g (150mbit/s) oder Ethernet (Anschluß per Kabel), ein **Medienplayer**, der alles aus dem Internet abspielt (Youtube etc.), aber auch vom USB-Stick oder der externen Festplatte Filme, Musik oder Bilder abspielt/anzeigt.

### Unendlich erweiterbar durch Apps

Apps sind meist kleine Zusatzprogramme, einzelne Spiele können aber auch mal 180 MB groß werden. Neue Fernseher mit eingebautem Smart-TV erlauben nur einige wenige Apps, die speziell für diesen Fernseher entwickelt worden sind. Mit der Fernsehfee machen Sie jeden TV zum **SMART-TV**, können prinzipiell aber JEDE Android-App installieren.

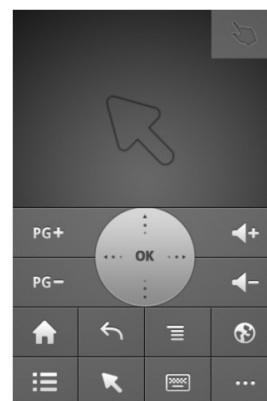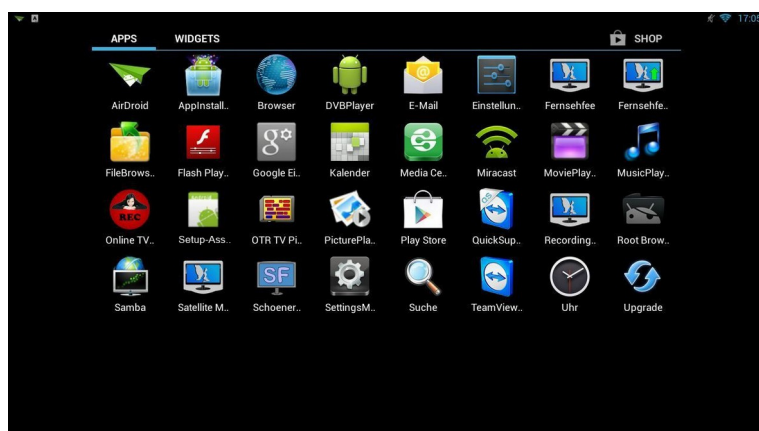

### Bedienung von Apps, Maus empfohlen

Besonders für beliebige Apps möchten wir unsere Empfehlung zur Benutzung einer Maus wiederholen. Die meisten Apps sind nicht für eine Fernbedienung entwickelt, lassen sich aber meist sehr gut mit einer Maus bedienen. Einige wenige Apps bestehen auf Touchscreen und sind nicht verwendbar. Notfalls können Sie sich mit der Maus per MAUS-Taste der Fernbedienung behelfen. Oder Sie installieren via Ezshare App (s.o.) die Steuerung der Fernsehfee per Fernbedienungsapp auf einem Android Handy oder Tablet.

### Tips zu den vorinstallierten Apps:

#### Browser

Hiermit surfen Sie durch Internetseiten, Sie können Lesezeichen speichern und mehrere Seiten gleichzeitig



in TABS öffnen. Schnellstart mit der FB-Taste "WEB". Mit der Taste "MENU" erreichen Sie wichtige Funktionen, darunter ein eigenes Einstellungsmenü (wichtig: die Einstellungen hier sind nicht im Android-Einstellungsmenue zu finden, betreffen aber wichtige grundlegende Internetfunktionen). Wie am PC können im Menü „WEB“ Favoriten als Lesezeichen hinzugefügt werden.

## E-Mail

Abruf von E-Mails via Pop3, IMAP und Exchange Servern. Neue Konten fügen Sie via "Einstellungen->Konten" hinzu.

## Dateianager

**FileBrowser:** erst den Modus wählen (2. Icon v.l.), Edit Modus bietet Ausschneiden/Kopieren/Einfügen/Löschen sonst nur Sortierungs-Modus.

Wenn Sie eine Datei ansehen oder starten möchten, aber immer im "Bearbeiten-Menü" landen oder umgekehrt: Klicken Sie das ganz oben das zweite Icon von links. Hier wechseln Sie den Bearbeitungsmodus und den Aktivierungsmodus.

## MusicPlayer/PicturePlayer (Bildanzeige)



## Samba

Zugriff auf Netzwerkgeräte (PC mit aktivierter Dateifreigabe).

## Suche

Sucht in der Box nach Kontakten, Apps und auch im Internet. Taste "Menu"

->Sucheinstellungen


## Kalender

## Uhr

## Upgrade

Bitte diese Upgrade Möglichkeit nicht benutzen, Sie zerstören damit die Firmware. Mehr siehe hier:

<http://www.fernsehfee.de/support/faq/1-upgrade-statt-update-gemacht-neue-firmware.html>

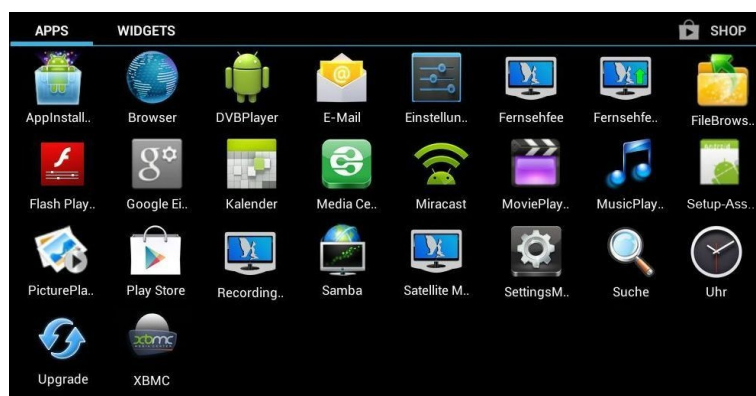

## App-Installer (für lokale .apk-Dateien)

Diese App ist oben besprochen im Kapitel "Wie installiere ich eine App" auf der Seite [41](#)

## Play Store (um Apps aus dem Google-Market zu installieren)

Diese App ist oben besprochen im Kapitel "Wie installiere ich eine App" auf der Seite [41](#)

## Setup-Assistent (Einstellhilfe am Anfang) [OOBE (Out-of-box Experience)]

Diese App ist oben besprochen im Kapitel "Startassistent" auf der Seite [6](#)



## DVBPlayer (Ersatz TV App)


Dieser Ersatz TV-Player ist weiter oben besprochen (auf der Seite [36](#))

## XBMC Media Center

Diese Media-Center-Software dient dem Abspielen von Videos, Bildern und Musik von DVD, Festplatte und Server sowie der Wiedergabe von Audio- und Video-Datenströmen aus dem Internet und macht damit Fernsehfee zum Home Theater PC.

Spezialforum zu XBMC:

<http://www.forum.fernsehfee.de/viewforum.php?f=13>

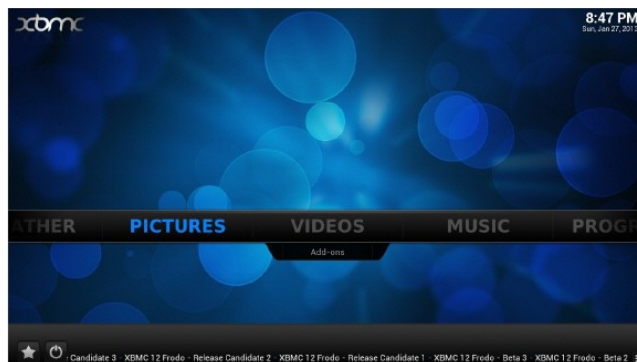

## Miracast

Miracast ist ein Peer-to-Peer-Funk-Screencast-Standard. Der Standard ermöglicht zum Beispiel den Bildschirminhalt eines Smartphones von Hersteller A auf einem Fernseher von Hersteller B wiederzugeben. Andere Anwendungsmöglichkeiten bestehen darin, einen Laptop-Bildschirm bei Präsentationen in Echtzeit auf einen Beamer zu übertragen. Aber auch Anwendungsszenarien wie das Streamen von Fernsehprogrammen von einem TV-Receiver auf einen Tablet-Computer wären denkbar. Hierbei benötigt Miracast keine direkte Verbindung mit einem W-LAN-Netzwerk, da die Verbindung verschiedener Geräte durch den WiFi-Direct-Standard realisiert werden.

## Mögliche Fehlermeldung:

Meldungen wie („Kein Platz auf Startbildschirm“) können Sie bei der Installation einer App ignorieren.

### Funktioniert wirklich JEDE App?

Im Prinzip ja, aber jede App kann zusätzliche Anforderungen an das Gerät stellen. Beispielsweise kann die App verlangen, daß eine Kamera vorhanden sein muß, oder GPS (Navigation) oder ein LED-Licht, oder einen Touchscreen, oder ein neueres Android oder eine besondere Flashversion etc... Meistens gibt es aber trotzdem eine Lösung, stellen Sie bitte Ihre Frage im Forum.

## Was kosten Apps?

Normalerweise sind Apps kostenlos und zu fast allen Themen gibt es ausreichend viele kostenlose Apps. Einige Apps kosten zwischen 1-2 Euro oder sogar mehr.

## Wo finde ich neue Apps?

Neue Apps finden Sie bei Anbietern von Android Apps z.B. im Google Play Store. Es gibt aber auch noch andere Stores und viele Webseiten bieten Ihre Android-Software (.apk-Datei) auch direkt auf der Webseite an.

## Wie installiere ich Apps?

Es gibt hierzu 2 Wege.



A) Über den **GooglePlay-Store**. Hier werden gleich auch Backups und Updates verwaltet und man kann mit einem Google-Konto auch kostenpflichtige Apps laden und bezahlen. Zunächst müssen Sie also ein Google-Konto haben und in der Box hinzufügen (Einstellungen->Konten&Snychr.). Falls nicht, einfach die App GooglePlay aufrufen und den Anweisungen am Bildschirm folgen.

B) Oder Sie haben die .APK Datei von einer Webseite geladen und auf Ihren USB Stick kopiert. Dann können Sie diese App auch mit der App-"**App-Installer**" installieren. Diese App befindet sich bereits auf der Fernsehfee.

Tip: Unter Einstellungen->Sicherheit erlauben Sie Apps unbekannter Herkunft.

## Wie lösche/deinstalliere ich Apps (auch bereits vorinstallierte)?

### Löschen über Google Play Market:

Alle Apps, die über den Google Play Market installiert wurden, können auch darüber wieder entfernt werden. Öffnen Sie den Google Play Market, drücken die Menü-Taste, öffnen den Bereich „Meine Apps“ & wählen die App, welche Sie deinstallieren möchten aus. Abschließend klicken Sie noch auf den Button „Deinstallieren“.

### Deinstallation über Einstellungen:

Öffnen Sie die „Einstellungen“ und gehen dann auf den Unterpunkt „Apps“, danach auf „Anwendungen verwalten“. Dort wählen Sie die zu deinstallierende App aus und klicken auf den Button „Deinstallieren“. Sie können hier auch nur den Cache oder die Daten der App löschen. Sie können nur einzelne Apps nacheinander entfernen.

### Deinstallation über andere Apps:

Wenn Sie mehrere Apps auf einmal deinstallieren möchten, können Sie dies mit Hilfe einer App wie z.B. "Easy Uninstaller" schnell & einfach erledigen. Dort müssen Sie nur alle zu entfernenden Apps markieren und dann den Button "Uninstall Selected Apps" betätigen.

Weitere nützliche Apps für diesen Zweck sind "App-Killer" und "Task Manager".

## Was passiert wenn ich eine App gelöscht habe?

Sobald Sie eine App deinstallieren sind alle Daten, Spielstände, usw. gelöscht.

**Achtung:** Diese sind unwiderruflich gelöscht und können auch nicht mit einer Neuinstallation der App wiederhergestellt werden!

Sie können zuvor aber Ihre Apps über Ihren Google-Account sichern. Gehen Sie dazu in die Einstellungen -> Sichern & zurücksetzen.

## Was tun, wenn die Fernsehfee „langsam“ und „träge“ reagiert?

*Ursache sind schlecht programmierte Apps oder zuviel gleichzeitig geöffnete Apps. Hierzu gibt es Lösungen in der Online-FAQ.*

<http://www.fernsehfee.de/support/faq/6-die-box-ist-traege-reagiert-nicht-stuerzt-ab.html>

### Empfehlungen zu anderen Apps

Die Liste wächst ständig. Schauen Sie bitte hierzu im Forum nach.

Für Radiohören z.B. **RadioAmp**,

Profis nehmen zum Surfen den **Dolphin Browser**.

Um Prozesse zu stoppen den Appkiller "**Advanced Task Manager**".

Mehr App-Empfehlungen stellen wir derzeit im Forum zusammen und später in einem eigenem Store.





## TV-Pilot (Top TV des Tages).

Diese bereits in der FernsehFee-App integrierte sehr praktische TV-Sicht gibt es auch als eigenständige App

## Android WiFi Remote App

Kann die Leistung Ihres WLAN/Internets messen. Sie sollten mind. 3Mbit/s haben.

## Mehr App-Empfehlungen:

<http://forum.fernsehfee.de/viewforum.php?f=11>

THEMEN	
	externe Tastatur, Keyboard Logitech K360 geht sehr gut von WebmasterFF » Samstag 11. Mai 2013, 13:41
	Bild von Box auf Handy streamen (MirrorOP) von abmnet » Mittwoch 8. Mai 2013, 10:32
	Mediahouse von Sathras » Dienstag 23. April 2013, 06:35
	Watchever von Sathras » Dienstag 23. April 2013, 06:52
	Voodoo OTA Rootkeeper von Sathras » Dienstag 23. April 2013, 06:37
	90elf von Sathras » Dienstag 23. April 2013, 06:43
	Spiegel.de von Sathras » Dienstag 23. April 2013, 06:49
	VLC von Sathras » Dienstag 23. April 2013, 06:47
	BS Player von Sathras » Dienstag 23. April 2013, 06:46
	MX Player von Sathras » Dienstag 23. April 2013, 06:45
	Online Radio von Sathras » Dienstag 23. April 2013, 06:41
	Total Commander von Sathras » Dienstag 23. April 2013, 06:40

App-Erfahrungen und  
Tips anderer User:

THEMEN	
	Auflösung einer APP von feegerhard » Montag 6. Mai 2013, 18:48
	Welche App für Cloud-Recording? von VatterGlaser » Freitag 26. April 2013, 10:27
	*App gesucht* Streaming Android --> Android von Kitzur » Freitag 26. April 2013, 18:48
	aus ZDF oder ARD Mediathek streamen von rudi » Samstag 20. April 2013, 22:46
	* App gesucht* TV von der Box streamen von Uhlerborner » Samstag 20. April 2013, 19:43
	*App gesucht* ERemote nur als .ipa vorhanden von nexo » Freitag 19. April 2013, 12:03
	*App gesucht* Fernsehbild auf PC streamen von slowmotion9 » Freitag 19. April 2013, 20:01
	* Hola-Expert gesucht* Hola Unblocker kein Superuser Request von Myria » Freitag 19. April 2013, 18:24

<http://forum.fernsehfee.de/viewforum.php?f=18>




## Screen-Sharing (Videos von Handy/Tablet/PC auf TV)

Wichtig! Für alle 3 Varianten (DLNA,iplay,Ezshare) müssen sich Abspielgerät und Zielgerät (Fernsehfee) im gleichen WLAN/Netzwerk befinden.

### Eine einfache Heimvernetzung (DLNA)

Sie möchten Ihre Musik vom Handy oder Laptop auf die Stereoanlage übertragen oder Ihre Videos auf den TV? Die Fernsehfee bietet eine sehr schöne DLNA -Heimvernetzung.

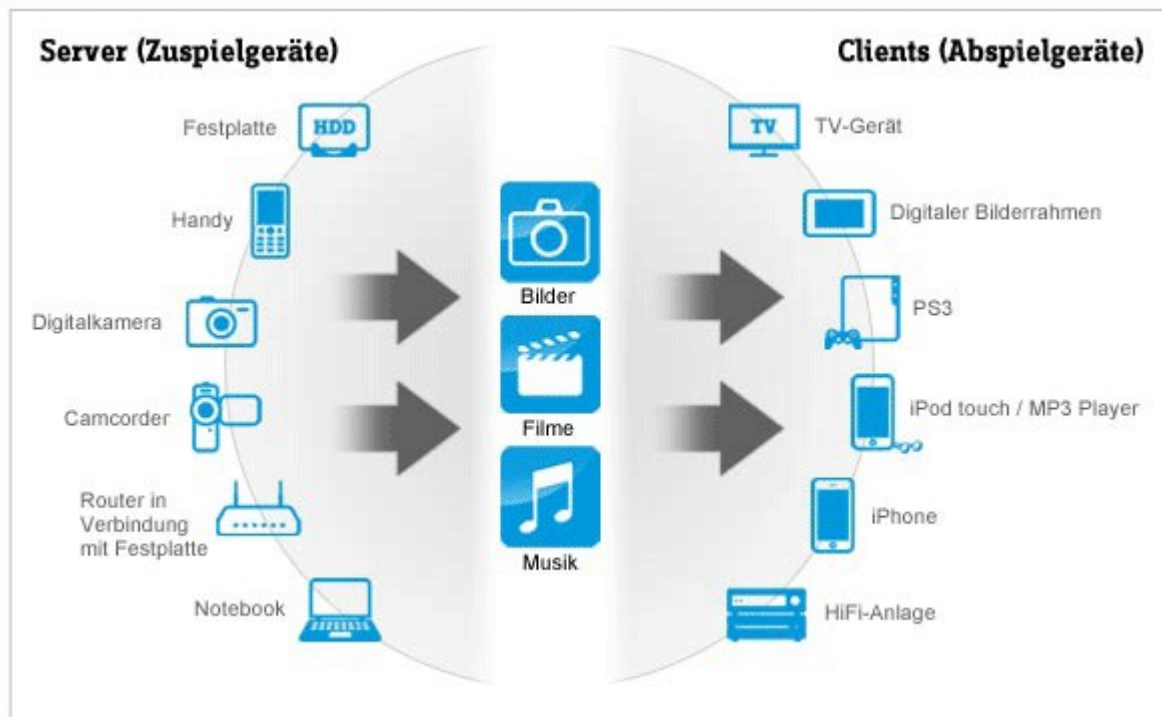

Die APP **MediaCenter** bitte starten. Danach ist die Fernsehfee für andere DLNA Geräte sichtbar und dient als DLNA Wiedergabegerät. Sie können z.B. vom PC, Handy oder Tablet Videos , Musik oder Bilder an die Fernsehfee senden. Dazu muß auf dem Absendegerät eine DLNA kompatible Software installiert sein.

### iPlay

IPlay App starten, dann in der App den iPlayServer starten. Danach erkennen IOS Geräte (iphone/Ipad) die Fernsehfee als Abspielgerät. Der Video oder Musiplayer Ihres iPhones hat nun ein Airplay-Symbol (Kasten mit Dreieck drin). Hierauf klicken und Ezshare <nr> anklicken.

### Ezshare Screensharing (PC/Tablet auf TV drahtlos)

Streamen Sie Ihre Musik oder Videos drahtlos auf den TV. Ab Android 2.1, für Iphone,, Ipad und PC. Starten sie die EZShare App (Icon anklicken). Es erscheint ein Infoscreen, mit der Adresse z.B. <http://192.168.7.195> Unter dieser Adresse (im gleichen WLAN) finden Sie Downloadmöglichkeiten für Ihren Client. Öffnen Sie diese Adresse im Browser von z.B. Ihrem Tablet. Laden Sie die passende App herunter und starten sie diese. Danach können Sie alles auf Ihren Tv streamen/abspielen, Bilder, Musik, Videos, Desktop. Auch Dateitransfer ist so möglich.

Sie möchten in der Werbepause kurz auf Ihrem Laptop weiterarbeiten oder mal ein Video vom PC auf dem



TV weitergucken?

Der **gesamte Bildschirm des Laptops** wird mit der Fernsehfee auf den Fernseher gebracht. Alles über WLAN.

Oder Sie möchten die Podcasts Ihres iPhones auf der Stereoanlage hören und/oder auf dem Fernseher sehen? Einfach auf dem iPhone/iPad das **Airplay**-Symbol im Player anklicken. Android Tablets können den Bildschirm sogar in zwei Richtungen teilen. Nicht nur Dateien, auch Live-Eingaben von der Kamera oder Streams kommen mit einem Klick auf den heimischen Fernseher.

Sie haben eine IP-Überwachungskamera und wollen die ab- und an mal auf dem TV ansehen? Kabelziehen war gestern. Sämtliche Video- und Audioströme Ihrer WLAN fähigen Geräte können Sie mit dieser Box auf den TV bringen.

->[DEMO-Video \(Ansehen lohnt\)](#)

<http://www.fernsehfee.de/screenshots/index.html#587700a15513e250b>

- Wenn sie z.B. den Cinch Ausgang Ihrer Fernsehfee 2.0 an die Stereoanlage anschließen, ist die Fernsehfee 2.0 der drahtlos-Audio-Empfänger für alle Geräte mit WLAN. Sie können so via WLAN alle Geräte im Haushalt (iPhone, iPad, Tablet, PC) drahtlos auf Ihrer Stereoanlage abspielen.

Bei Problemen mit Ezshare hilft das Forum unter : <http://www.forum.fernsehfee.de/viewforum.php?f=10>



## FAQ zum Sat-Receiver

### F: Was soll ich tun wenn mein Fernseher keinen HDMI-Anschluss sondern einen SCART-Anschluss hat?

Bitte nutzen Sie beigefügtes AV-Out-Kabel. Es wird an Audio-Video-Cinch Ausgänge (CVBS Composite Video [gelb] und RCA Audio L/R [rot/weiß]) angeschlossen und bietet 2 Audio-Cinch (rot/weiß für Stereo links/rechts) und 1 Video-Cinch Ausgang (gelb). Hat der TV keine Cinch Eingänge sondern nur einen Scart-Eingang, so benötigen Sie einen Cinch-Scart Adapter (jeder Elektromarkt, ca 5 Euro).

**HD-Qualität ist jedoch nur mit HDMI möglich.**

### Welche Bildschirmauflösung soll ich einstellen?

Die Einstellungen der Bildschirmauflösung können mit Hilfe der vorinstallierten App „SettingsMbox“ vorgenommen werden, aber nur für die HDMI-Anschluss. Wenn Sie diese App startet, finden Sie die Einstellungen unter dem Reiter „Display“. Voreingestellt ist „AutoOutputMode“. Wenn dieser Modus deaktiviert wird, können Sie die Display-Einstellungen ändern.

Wenn Sie also das AV-Output-Kabel verwenden, nehmen Sie keine Einstellungen vor. „AutoOutputMode“ muss aktiviert sein. Die Bildschirmauflösung wird in diesem Modus automatisch angepasst.

### Ich habe Probleme mit dem Sat-Empfang, habe aber auch eine sehr spezielle Anlage.

Der Sat-Antennenanschluß (LNB-IN) kann maximal 200mA an Ihre LNB liefern. Bitte keine Anlagen anschließen, die mehr Strom ziehen!

Stromversorgung LNB: 13/18 V GS, 0.30 A max. Spitzen Überlastungsschutz. (LNB Typ-F, IEC 169-24)

LNB-Steuerung: 22KHz +/- 2 KHz, 6 V pp +/- 0,2V

Diseq: 1.0 bis 1.3

Probieren Sie auch, ob ein DECT-Telefon stört.

DVB-Sat: Passwort =0000

### Wie bekomme ich 5.1 Dolby Digital Ton AC3 auf die AV-Anlage?

Dies geht nicht per HDMI, hierzu verbinden Sie die COAX Buchse der Fernsehfee mit Ihrer Sound-Anlage. Stellen Sie in Einstellungen->Töne das Ausgabeformat des S/PDIF (Coax) Ausgangs auf PCM, wenn Sie Stereo benötigen und auf RAW für Surround-Sound (5.1). Ihre AV-Anlage muß das Dekodieren beherrschen und regelt auch die Lautstärke.

### Kann ich die Fernsehfee auch mobil nutzen?

Ja, Sie benötigt 12 Volt. Achten Sie beim Anschluss an die richtige Polarität. Für LKWs benötigen Sie evtl. einen 24 auf 12 Volt Spannungswandler.



## Wie schlieÙe ich eine Satelliten-Schüssel an?

In diesem Handbuch finden Sie keinerlei Informationen zur Montage einer Sat-Anlage. Hierzu gibt es ausreichende Infos im Internet. Achten Sie auf ein gut abisolierts Koaxial-Kabel. Drahtisoliiergeflecht und innerer Leiter dürfen sich nicht berühren. Es darf kein Geflecht hintenam Steckerende überstehen. Der Innenleiter darf maximal 1 mm aus dem Stecker ragen. Genaueres finden Sie im Internet.

Mit der Infotaste zeigen Sie die Signalqualität an. Ab 60% erscheint ein Bild.

## Wie stelle ich die Bildposition ein?

Die weißen Grenzlinien in der Setup-Assistent-App (OOBE) sollen gerade noch sichtbar am Rand des TV sein.





## Störungsbehebung, Fehlerguide

### A) Die Box startet nicht/kein Bild

1. Leuchtet die grüne LED vorne links?

Falls nicht, kurz drücken, bis grün leuchtet, falls nie grün leuchtet -> Defekt -> Austauschbox anfordern

2. Haben Sie an Ihrem TV den richtigen HDMI-Eingang ausgewählt? (mit TV Fernbedienung Source/AV)

3. Läuft die Box an einem HDMI-TV aber nicht per AV-Out?

Befolgen Sie die Anweisungen bzgl. Bildschirmauflösung auf der Seite [46](#).

4. Läuft die Box an einem anderen HDMI-TV?

Versuchen Sie die HDMI-Einstellungen (Auflösung herabsetzen, Autodetect) an dem TV zu verändern, wo die Box nicht läuft.

5. Letzte Chance, Firmware Update

So gehts in 10 Minuten -> <http://www.fernsehfee.de/support/faq/1-upgrade-statt-update-gemacht-neue-firmware.html>

6. Spezial-Forum lesen zu diesem Fehler

<http://forum.fernsehfee.de/viewforum.php?f=23>

7. Nichts geholfen? -> Austauschbox anfordern, E-Mail mit Fehlerbeschreibung bitte an [shop@fernsehfee.de](mailto:shop@fernsehfee.de)

### B) WLAN macht Probleme

Wichtig: Das WLAN (oder LAN) muss gut funktionieren. Eine schlechte Netzanbindung hat Folgewirkung auf alle Services der Fernsehfee (Werbeblocker, EPG, Personal TV).

Die Fernsehfee-APP prüft beim Start auf gutes WLAN (Symbol oben rechts), trotzdem kann es zu Störungen kommen, wenn einzelne Signale verloren gehen.

Wenn die Box endlos nach 30 Sekunden abstürzt, kann dies an einem Routerproblem liegen:

<http://www.fernsehfee.de/support/faq/8-endlosschleife-abstuerze-box-nach-ca-30-sec--.html>

1. Die Box klappert beim Schütteln?

Die intern eingebaute und am oberen Deckel verklebte WLAN Antenne hat sich gelöst: Abhilfe siehe hier:

<http://www.fernsehfee.de/support/faq/14-wlan-problem-geloest-interne-antenne-umlegen.html>

2. Ich habe ein Dect-Funk-Telefon oder starke Funksender in der Nähe (Mikrowelle kann auch stören).

Bitte diese ausschalten und prüfen, ob WLAN besser geht.

3. Mein Standort ist zu weit weg vom WLAN Router

Notfalls die interne Antenne nach außen verlegen oder Box auf den Kopf legen, anderen Standort probieren, Lan-Kabel verlegen oder Sendeleistung am Router erhöhen, 5GHz dazuschalten.

4. Sendet der Nachbar auf dem gleichen Funkkanal?

Mit Spezialsoftware können Sie die Funkkanalbelegung prüfen und in der eigenen Wohnung einen freien Kanal nutzen

5. Router neu starten hilft?

Stecker ziehen am Router, 3 Minuten warten, besteht Problem noch?

5b. Haben Sie weniger als 3 Mbit/s Internetgeschwindigkeit?

Das ist schlecht und kann zu Problemen führen. Installieren Sie die App "Wifi Analyzer" zur Messung.

6. Spezialforum lesen:

<http://forum.fernsehfee.de/viewforum.php?f=20>

7. Nichts hilft? E-Mail an [Support@Fernsehfee.de](mailto:Support@Fernsehfee.de), wir kriegen das Problem mit großer


Wahrscheinlichkeit gelöst. Defekte WLAN Hardware ist eher selten. Trotzdem können wir es mit einer



Austauschbox auch probieren.

## C) Innerhalb der Fernsehfee: "reagiert nicht" /Warten/Schließen? Bildstörungen/Ruckler/Tonaussetzer

Diese Anzeige deutet auf CPU-Mangel hin, kurzzeitige Überlastung.

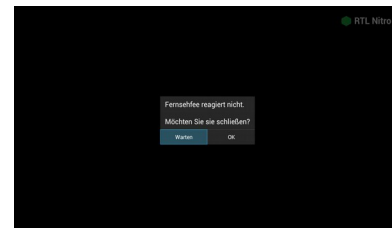

1. Nicht zu viele Funktionen gleichzeitig drücken, im Zweifel "Warten" klicken und erst wenn dies öfters hintereinander kommt, auf "OK=APP schließen".

2. Neustes Update installieren

Fernsehfee-Updater. Wir entwickeln die Software-Performance ständig weiter.

3. Zu viele Apps im Hintergrund?

Lösung: <http://www.fernsehfee.de/support/faq/6-die-box-ist-traege-reagiert-nicht-stuerzt-ab.html>

## D) Bildstörungen

Bitte zunächst CPU-Mangel ausschließen, siehe Punkt C oben.

1. Mit Taste INFO die Signalqualität anzeigen lassen. Signal-Stärke >60? Falls nicht, Sat-Anschluß, LNB etc. prüfen.

2. Spezialforum besuchen:

<http://forum.fernsehfee.de/viewforum.php?f=21>

\*known bug\* Bildstörung (Art Zeitlupe)

Bildschirmgröße verstellt sich

\*gelöst\*Nur HD Sender, sonst kein Bild/Ton, Diseq1.2 setzen


Bildrauschen und Signalabbrüche nach dem Starten

\*Hardware-Defekt\*leichtes Ruckeln alle paar Sekunden im Bild

\*how to\* Problem mit Bild 16:9 - 4:3

 \*gelöst\* Upgrade (statt Update) - Kein signal

\*gelöst\* Kein Bild bei HD Sendern, Ton schon

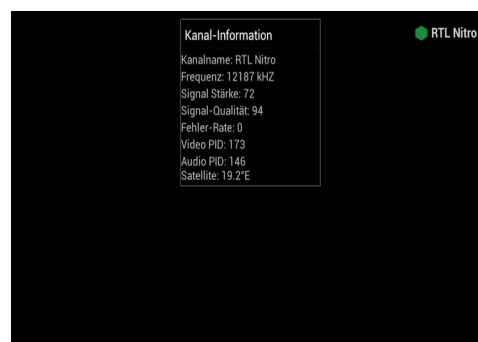

## Defekte Sendertabelle (manche Sender sind da, Pro7, Sat1 fehlen)

Hier gingen die Spracheinstellungen für die Senderlisten verloren oder wurden nie gesetzt. Evtl. fehlen auch die Satellitenangaben.

Lösung hier:

TV->linkes Menü->Fernsehfee->Senderlisten->Sprache-> mind. 1 Haken = Sprache gesetzt?

Falls nein, Sprache wählen und diese Schritte ausführen:

Bitte folgende Schritte ausführen:

in Android-Einstellungen->Konten->Fernsehfee-Konto

>> „Lösch Sender-Zwischenspeicher (cache)“ klicken.

Bei intakter WLAN Verbindung sollte nun die Resynchronisation erfolgen. Es wird die gesamte Senderliste neu geladen.

Mehr dazu hier: <http://www.fernsehfee.de/support/faq/10-manuelles-synchronisieren.html>



oder <http://www.fernsehfee.de/support/faq/5-senderliste-durcheinander-falsche-namen.html>

## Defekte Sendertabelle, alle Sender landen beim Anwählen in ganz anderen Sendern

Bitte folgende Schritte ausführen:

in Android-Einstellungen->Konten->Fernsehfee-Konto

>> „Lösch Sender-Zwischenspeicher (cache)“ klicken.

Bei intakter WLAN Verbindung sollte nun die Resynchronisation erfolgen. Es wird die gesamte Senderliste neu geladen.

Mehr dazu hier: <http://www.fernsehfee.de/support/faq/10-manuelles-synchronisieren.html>

oder

<http://www.fernsehfee.de/support/faq/5-senderliste-durcheinander-falsche-namen.html>

## Ist Ihr "Fehler" hier dabei? Liste der bauartbedingten Einschränkungen

Aktuelle Liste ist hier: [Liste der bauartbedingten Einschränkungen](#)

(auch andere baugleiche Boxen betroffen)

- Dolby nur via Coax
- vereinzelt: Ausgangsstrom für die F-Buchse zu klein ? (weiße Fische) Verstärker kann helfen
- Streaming von live-TV VON Box auf PC oder Smartphone/ Tablet (Android) geht nicht
- Programm A aufnehmen und Programm B im selben Bouquet ansehen geht nicht
- keines der drei EPG's bietet Info zur den angezeigten Sendungen (Inhaltsangabe zum Film), bei FF kommt das aber noch im FF-EPG
- der Standbymodus ist eigentlich ein Kaltstart. Ein wirkliches Aufwachen aus dem Standby innerhalb von wenigen Sekunden gibt es nicht.
- Stream vom Notebook an Box ohne Ton bei Verwendung von Eshare (andere Apps funktionieren)
- Während Aufnahme läuft, die laufende Aufnahme (kein TimeShift) oder eine andere ältere Aufnahme ansehen, geht nicht
- vereinzelt: Bei mehr als 1h Betriebsstunden immer noch Ton-/Bildversatz (CPU-Mangel , installierte Apps prüfen)
- vereinzelt: Bei mehr als 2h Betriebsstunden kommt es vor, dass das Bild zeitweise kurz pixelig wird und hängen bleibt. (CPU-Mangel , installierte Apps prüfen)

UNI Cable bzw. die entsprechenden ID, Frequenzen einstellen geht via DVBPlayer-APP, siehe Anleitung

## Kein 5.1 Sound

1. Anleitung lesen, Seite [46](#)

2. Spezialforum besuchen

<http://forum.fernsehfee.de/viewtopic.php?f=14&t=64>

## Die Fernbedienung funktioniert nicht.

Die Batterien sind verbraucht oder die Fernbedienung ist falsch ausgerichtet. Wir haben festgestellt, daß die mitgelieferten Batterien nicht lange halten (aus Sicherheitsgründen offenbar nicht voll geladen). Entschuldigen Sie diese Unannehmlichkeit bitte.

Ersetzen Sie die leeren Batterien durch neue. Halten Sie die Fernbedienung in Richtung Vorderseite der Fernsehfee-



box damit der eingebaute Infrarot-Empfänger erreicht wird. Der Winkel beträgt 60 Grad Abweichung links und rechts von der Senkrechten zur Box.

## Sonstige Probleme:

1. Bitte zuerst das Problem in unserer FAQ suchen:  
<http://www.fernsehfee.de/support/faq/index.html>
2. Falls dort nichts genannt ist: [www.forum.fernsehfee.de](http://www.forum.fernsehfee.de) durchsuchen  
insbesondere <http://www.forum.fernsehfee.de/viewforum.php?f=15>
3. E-Mail an [support@fernsehfee.de](mailto:support@fernsehfee.de) Wir helfen gerne !!!

## Tipps & Tricks

### Sichern der Einstellungen via Google

Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn Sie das Gerät einschicken oder ein Firmware-Update machen. gehen Sie in Einstellungen->Sichern & zurücksetzen

**Meine Daten sichern** = Viele persönliche Daten werden gespeichert, z.B. WLAN Passwörter, Browser-lesezeichen, Apps, die Sie via GooglePlay-Market geladen haben, Wörterbuch-Einträge, auch zahlreiche Daten von Apps.

Beim Deaktivieren dieser Option werden die Backupdaten gelöscht.

**Automatische Wiederherstellung** = bei der Neuinstallation vorhandener Apps werden Daten wieder hergestellt.

### Upgrade auf aktuellere Firmware-Versionen:

Was ist eine **Firmware**? Firmware ist das Betriebssystem + alle Daten und Voreinstellungen. Fast alle benutzerdefinierten Daten und alle Apps sind bei einem Update verloren/gelöscht! Apps, die Sie über den google Market (Play) bezogen haben können Sie zuvor sichern. Daten der Fernsehfee (Wünsche, Programmtabelle) werden zentral bei uns gespeichert (in Ihrem Account). Aber alle anderen Daten (WLAN Passwort, Bildpositionseinstellung, individuelle Hintergrundbilder, per USB Stick geladene Apps etc.) sind verloren. (auch hier gibt es spezielle Apps zur Datensicherung).

Sie sollen also das Zurücksetzen in den Auslieferungszustand oder das Upgraden auf eine modernere Version nur mit gutem Grund beginnen.

Zurücksetzen auf Auslieferungszustand:

Einstellungen->Sichern & zurücksetzen->„Auf Werkszustand zurück“ klicken.

Empfohlen: Folgen Sie dieser Anleitung:

<http://www.fernsehfee.de/support/faq/1-upgrade-statt-update-gemacht-neue-firmware.html>

Upgraden Weg 2:

- Box von der Stromversorgung nehmen.
- Beide Dateien (factory\_update\_param.aml & <DateinameFirmware>.img) auf einen USB-Stick kopieren, den Stick einstecken.
- Drücken Sie den Rücksetzenknopf an der Rückseite des Geräts (z.B. mit Hilfe einer Heftklammer). Stromkabel anschließen und den Rücksetzenknopf gedrückt halten, bis die grüne LED leuchtet. Nach kurzer Zeit erscheint das Upgrade Logo - ein Android-Männchen mit einer Animation im Bauch. Wenn die Dateien auf Ihrem USB-Stick nicht korrekt sind, erscheint das Fenster mit Wie-



derherstellungssystem.

- Rest passiert automatisch.

Upgraden Weg 3: (für Profis)

- Box von der Stromversorgung nehmen.
- Drücken Sie den Rücksetzenknopf an der Rückseite des Geräts (z.B. mit Hilfe einer Heftklammer). Stromkabel anschließen und den Rücksetzenknopf gedrückt halten, bis die grüne LED leuchtet. Nach kurzer Zeit erscheint das Fenster mit Wiederherstellungssystem.
- Löschen Sie Data/Factory Reset (wipe data/factory reset).
- Löschen Sie die Cache Partition (wipe cache partition).
- Starten Sie Update (apply update from EXT).
- Speichergerät auswählen (Update from udisk or Update from sdcard).
- Die Datei <DateinameFirmware>.img auswählen.
- Nach dem OK-Klick wird das System rebooten. Es erscheint das Upgrade Logo.
- Rest passiert automatisch.

Bei Fehler kann folgendes zu sehen sein:

mount \*\*\* failed bedeutet: Disk sollte FAT32 formatiert sein!

Signature \*\*\* failed bedeutet: Firmware ist nicht passend/korrekt.

Less than \*\*\*\* (UTC 134 \*\*) bedeutet, dass die Firmware veraltet ist.

## Hotspot erstellen:

Tip: Passwort muss mind. 8 Zeichen haben

Immer nur 1 Gerät mit dem mobilen Hotspot verbinden.

bei Hotspotbetrieb sind WLAN und Ethernet ausgeschaltet.

## Lieber User,

wir freuen uns über Ihre Anregungen zum Projekt „besseres Fernsehen“. Wir entwickeln Innovationen, die MEHR Inhalte LEICHTER verfügbar machen. Dazu brauchen wir Ihre Mithilfe. Nur Ihr Feedback bringt uns weiter, denn alle Eventualitäten lassen sich nie testen. Besuchen Sie unser Forum

[www.fernsehfee.de/forum](http://www.fernsehfee.de/forum) oder schreiben Sie mir ([bauersachs@telecontrol.de](mailto:bauersachs@telecontrol.de)). Ich antworte garantiert.

Ihre Petra Bauersachs, TCU AG





## Anlagen

# Systemvoraussetzungen

**DVB-S2:** Um Satellitenfernsehen empfangen zu können, benötigen Sie eine bereits installierte Sat-Schüssel.

Für andere Varianten

**DVB-C:** Um Kabelfernsehen empfangen zu können, benötigen Sie einen üblichen Kabel-TV Zugang (kostenpflichtig).

**Der DVB-T-Empfang** ist in Deutschland nicht flächendeckend möglich. Je nach Mauerwerk sind deshalb evtl. zusätzliche Zimmerantennen nötig.

**Für folgende Features ist Internet zwingend erforderlich:**

- TV-Werbeblocker
- Personal TV
- Online Recorder
- Mediatheken
- Querverlinkungen aus dem TV
- Netzwerkfirmware-Update (Lokaler geht)
- erweiterte Kanalliste
- IPTV (min. 500kbit/s)
- Download von Apps direkt aus dem Google Store (Installation per USB-Stick ist aber auch ohne Internet möglich)
- Viele Apps benötigen außerdem Internet, damit sie funktionieren

### Sicherheitshinweise:

- Schützen Sie das Gerät vor Hitze und Feuchtigkeit.
- Offene Brandquellen, wie brennende Kerzen o.ä., dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Vermeiden Sie es, die Fernsehbox in Bereichen mit unzureichender Belüftung (z.B. zwischen Regalen u.ä.) aufzustellen.
- Die Box wird im Betrieb warm. Damit sich die Wärme nicht staut, halten Sie bitte deshalb einen Mindestabstand von 10 cm über und 5 cm seitlich des Gerätes ein.
- Theoretisch könnte es vorkommen, dass sich Möbeloberflächen und Furniere durch die ständige Wärmeeinwirkung im Laufe der Zeit leicht verfärben. Stellen Sie in kritischen Fällen das Gerät deshalb auf eine geeignete Unterlage.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z.B. Blumenvasen usw., auf das Gerät.
- Achten Sie darauf, dass Kinder keine Gegenstände in die kleinen Lüftungsschlitze stecken – Unfallgefahr!
- Schließen Sie das Netzkabel bzw. den Adapter nur an eine 230 V ~ 50 Hz Netzsteckdose an.
- Nehmen Sie die Fernsehbox 2.0 niemals in Betrieb, wenn entweder die Box oder das Netzkabel beschädigt sein sollte. Im laufenden Betrieb ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzkabels oder der Box sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbst zu öffnen und/oder zu reparieren sondern wenden Sie sich hierzu bitte unbedingt an Ihren Vertragshändler. Eigenmächtiges Öffnen zieht Garantieverlust nach sich und ist gefährlich, da durch unsachgemäße Eingriffe die Sicherheit des Gerätes beeinflusst werden kann.
- Zum Reinigen des Gehäuses genügt ein weiches trockenes Tuch (ggf. vorher evtl. leicht anfeuchten). Die Verwendung von Reinigungslösungen wird nicht empfohlen, weil diese das Gehäuse angreifen könnten. Bitte vor dem Reinigen das Gerät vom Strom nehmen indem Sie den Netzstecker ziehen.

### Technische Daten

- Betriebssystem: Google Android 4.2.2 (Kernel 3.0.50)
- CPU: Dual core ARM Cortex A9 x 2, 1,5 GHz, Amlogic Meson6
- RAM Speicher: 1 GB DDR3
- Interner ROM/Flash-Speicher: 4 GB Nand Flash
- Full HD 1080P Hardware Video Decoder
- spielt auch 1080i Videos ab
- USB:USB 2.0 4fach
- WiFi: IEEE 802.11 B/G/N
- WLAN Dualband (auch 5 GHz), Hotspot, VPN
- Unterstützt Recording auf Festplatten mit mehr als 3 GB (GPT)
- Aufnahme nur auf lokale Festplatten, keine Netzwerklaufwerke (späteres Kopieren aber möglich)
- Video Formate: MKV, TS, TP, M2TS, RM/RMVB, BD-ISO, AVI, IFO, MPG, VOB, DAT, ASF, TRP, FLV, DAT, DIV, MOV, MPEG, MTS, WMF
- Video Codecs: MPEG1/2/4, H.264, MP, WMV9/VC-1, Divx, Xvid, RM8/9/10, VP6, AVS HD
- Audio Formate: MP3, OGG, WMA, WMAPRO, RA, RM
- Audio Codecs: DTS, AC3, LPCM, FLAC, HE-AAC
- Bilder Formate: JPG, BMP, GIF, TIFF, PNG
- Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Dänisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch, Türkisch, Griechisch, Koreanisch, Japanisch und Chinesisch vereinfacht, Chinesisch Traditionell usw.
- HD Auflösung max. 1920x1080 Pixel
- Unterstützte Untertitel: SRT, SUB, IDX, SSA und SMI
- Internet Browser mit neustem Adobe Flash Player 11.x, HTML5, Internet Radio, Webkit, YoutubeXL, VOD, usw.
- Unterstützte Filesysteme: Lesen/Schreiben, Kopieren, Löschen unter FAT16, FAT32 und NTFS
- E-Mail und Instant Messenger
- Wetter, Kalender und Uhr Widget auf dem Desktop
- Online Video, Musik und Games
- Google Market
- Input Voltage range: DC 12V/1.5A
- Power Consumption: max 8W
- Stand-by: max 1 W
- Tuner (DVB-S/S2) also HDTV
- Input Frequency Range:850~2300MHz
- RF input Signal Level: -65 ~ -20 dBm
- (DVB-S/S2), Angaben zu DVB-C und T folgen
- Android Sat Receiver: 1 GB RAM mit TV-Tuner



## Genre-Einteilung der TV-Sendungen.

Online auf [www.fernsehfee.de](http://www.fernsehfee.de) oder direkt beim TV-Schauen (mit der Like/Unlike >> << Taste) können Sie für jedes Thema Ihre persönliche Bewertung eingeben: 1\* ausblenden, 2\* unbeliebt (unten einsortieren) bis hin zu 5\* nie mehr versäumen. Das gleiche geht für jeden Titel einzeln und auch für Schauspieler und Freitextsuche. ->Personal TV Seite  
[www.fernsehfee.de/wunschzentrale](http://www.fernsehfee.de/wunschzentrale)

<b>1000 SPORT</b>	<b>1600 SPORT SONSTIG/ALLG.</b>	2140 Zeitkritisches Magazin	<b>3300 Kultur</b>
1100 SPORT BALL	1601 Olympia	2200 NEWS/INFO	3322 Malerei
1115 Baseball	1605 Kunst-Turnen	2201 Wetter	3330 Portrait+Biographie
1122 Basketball	1610 Leichtathletik	2210 Börse Details	3335 Theater
1125 Football	1611 Moderner Fünfkampf	2220 Aktuelle Messe	
1127 Handball	1612 Gewichtheben	2225 Krieg/Krisen aktuell	<b>3400 Bildung</b>
1128 Rugby	1700 Wassersport	2235 Nachrichten	3405 Betriebswirtschaft
1135 Hockey	1705 Rudern	2245 Nachrichten Presse	3410 Biologie
1145 Tennis	1710 Schwimmen	2256 Wochenmagazin	3415 Chemie
1146 Tischtennis	1715 Segeln		3420 Geographie
1150 Volleyball	1720 Tauchen	<b>2300 Politik</b>	3430 Informatik (Lehre)
		2305 Bürger+Politiker-Talk	3440 Mathematik
<b>1200 SPORT FREIZEIT</b>	<b>1800 Wintersport</b>	2315 Parteien-Wahlkampf	3445 Physik
1205 Aerobic/Gymnastik	1801 Biathlon	2340 Regional-Politik	3450 Sprachen
1210 Billard Snooker Pool	1802 Bobsled Series	2345 Wahlergebnis Inland	3451 Deutsch
1215 Bowling	1803 Skifliegen		3452 Latein
1220 Flug-/Luft-Sport	1805 Eis-Hockey	<b>2400 Wissen</b>	3453 Italienisch
1225 Fun-Sport	1810 Eis-Kunstlauf	2402 Wissenschaft	3454 Französisch
1230 Golf	1815 Ski Alpin	2403 Alltagsreportage	3455 Englisch
1235 Kraftsport	1820 Snow-Board	2404 Kultur-Magazin	3456 Russisch
1240 Mountain-Bike		2408 Reisen+Völker	3457 Spanisch
1241 Dart	<b>1900 SPORT ZUSATZ</b>	2416 Dokum. & Report	3470 Volkswirtschaft
1245 Pferde-Sport	1925 Regional Sport	2418 Tier+Natur+Umwelt	3475 Psychologie+Esoterik
1246 Poker	1935 Sport Dokumentar		3605 Arbeit+Karriere
1250 Radsport	1940 Sport Film	<b>2500 Boulevard</b>	3650 Recht+Kriminalität
1255 Schach	1942 Sport Magazin/Talk	2510 Boulevard-Magazin	3715 Eisenbahn
1260 Tanzen	1945 Sport Interviews	2520 Reale Notfälle	3731 Landes-Lotterie
	1951 Sportnachrichten	2521 Dokusoap	3751 Antiquitätenratgeber
<b>1300 Fussball</b>	<b>2000 MAGAZINE REP NEWS</b>	2522 Renoviershow	
1315 Fußball EM/WM	2100 Magazine	2524 Dating Doku Soap	<b>3800 SPECIAL LIFESTYLE</b>
1319 Fußball Bundesliga	2102 Computer-Magazin		3808 Essen+Trinken
1320 Fußball II.Liga	2104 Auto+Verkehr	<b>3000 Wissen, Bildung, Kultur</b>	3810 Lifestylmagazin
1321 Fußball International	2105 Auslands-Magazin	3100 GESCHICHTE U.A.	3815 Mode Lifestyle
<b>1400 SPORT KAMPF</b>	2106 Auswandererdoku	3110 Hist. Wochenschauen	3820 Wohnen/Architektur
1405 Boxen	2109 Frühstücksfernsehen	3115 Erinnerungen	3821 Religion
1410 Fechten/Degen/Säbel	2110 Info-Magazin	3116 Zeitgeschichte	
1415 Kampfsport (Karate..)	2111 Gartenmagazin		<b>4000 MUSIK</b>
1425 Wrestling	2112 Medien & Kino	<b>3200 GRUPPE ZUSATZ</b>	4001 Tanz-Musik-Show
<b>1500 Motorsport</b>	2113 Gesundheit+Lebenshilfe	3205 Ausländer-Themen	4002 Musik Talk
1501 Rallye	2116 Erfindermagazin	3210 Behinderten-Themen	4005 Musikerbiografie
1505 Formel 1	2120 Regionalmagazin	3215 Familie & Erziehung	4006 Musik-Charts
1515 Motorrad	2122 Wirtschaft+Soziales	3220 Frauen-Themen	4007 Musik-Konzert
1525 Truck	2131 TV-Quiz	3221 Schwule und Lesben	
	2135 Vormittags-Magazin	3225 Für Hörgeschädigte	<b>4100 MUSIK-RICHTUNGEN</b>
		3245 Senioren-Themen	4105 Ballett
			4110 Country



4111 Musikmagazin	5350 Western Serie	7134 Kriminalkomoedie	8100 JUGEND
4120 Heavy metal / punk	5351 Tierserie	7135 Romanze	8105 Jugendabenteuer
4130 Jazz	5352 Erwa. Zeichentrickserie	7136 Gerichtsdrama	8109 Animationsfilm
4135 Klassik	5353 Miniserie	7137 Dokudrama	8110 Kindermagazin
4145 Musical		7141 Piratenabenteuer	8115 Jugendserie
4160 Oper/Operette	5400 Unterhaltungsshow	7145 Road-Movie	8116 Jugend Themen
4165 Pop & Rockmusik	5405 Galas	7150 Tiere Film/Serie	8120 Talkshow Jugend
4166 Black Music	5412 Kontaktshow	7160 Filmbiographie	8125 Jugendkomödie
4167 Hip-hop-Magazin	5416 Live-Show	7161 Bollywood	
4170 Rock n roll	5420 Zirkus	7162 Literaturverfilmung	8300 Kinder+J. Sonstiges
4185 Techno		7163 Schwarz/weiss Film	8302 Bastelshow
4190 Video-Clips	5500 Spielshows	7164 Stummfilm	8303 Gutenachtgeschichten
4195 Volks-Musik	5505 Quiz & Gameshow	7165 Grusel & Horror	8305 Kinder+J. Film
4196 Schlager	5506 Ranking Show	7166 FILM WESTERN	8315 Kinder-Show
	5507 Call-in-Show	7167 FILM SF&F	8320 Kinder+J. Serie
	5508 Talentshow	7168 Fantasy	8322 Kinderkrimi-Serie
	5509 Wissensshow	7201 Film Anspruch	8323 Kinder-Doku-Soap
	5700 Aktuelles Thema	7202 Film-Erzählung	
<b>5000 SERIEN UNTERH SHOW TALK</b>	5701 Late-Night-Talk-Show	7205 Anti-Kriegs-Film	8400 KINDER LERNEN
	5702 Psychol. Beratung	7210 Dokumentar Spielf.	8405 Berichte für junge Leute
	5715 Diskussionen+Musik	7220 Familienchronik	8415 Kinder/Wissen
5100 Comedy	5735 Talk mit Experten/Infos	7229 Drama	
5101 Comedyshow	5736 Philosophie-Talk	7232 Krimifilm	8500 TRICK & MÄRCHEN
5102 Sketch-Comedy	5740 Talk mit bes. Menschen	7234 Spannung	8501 Märchenfilm
5105 Homevideo-Show	5745 Talk mit Prominenten	7235 Politfilm	8510 Trickfilm
5110 Kabarett & Satire		7240 Sozial-Studie	8513 Puppentrickserie
5114 Kabarett		7251 Boxer-Film	8518 Animeserie
	<b>6000 Sex und Erotik</b>	7252 Karatefilm	
5200 Witzige Sitcoms		7253 Operettenfilm	8600 KINDER ZUSATZ
5210 Sitcom-Serie	6100 Erotikclips		8605 Vorschulprogramm
5211 Comedyserie	6600 EROTIK-FILM	7400 FILM KOMOEDIE	
	6700 AUFKLÄRUNGS-FILM	7401 Familienkomoedie	<b>9000 SONSTIGES</b>
	6800 SEX-FILM	7402 Actionkomoedie	
5300 FILM-SERIE		7405 Grusel Komödie	9100 Unterbrechungen
5301 Detektivserie	<b>7000 Film</b>	7411 Liebes-Komödie	9101 Sendeschluss
5302 Dramaserie	7001 Mehrteiler	7412 Tragikkomödie	9110 Trailer/Vorschau
5303 Abenteuer+Action-Serie	7104 Katastrophendrama	7413 Teeniekomödie	
5305 Kriminalistik	7105 Abenteuerdrama	7414 Tierkomoedie	9200 PAUSEN/STÖRUNG
5306 Teenagerserie	7107 Abenteuer+Action	7415 Krimikomödie	9205 Fehler/Störung
5308 Fantasy Serie	7109 Psychodrama	7427 Klamotte	9210 Pausen-Füller
5310 Telenovela	7115 Erwachsenen-Cartoon	7429 Satire	9221 Paid Programming
5313 Daily Soap	7120 Volksstück		9223 Astrologie
5324 Arzt-Serie	7121 Historie/Monumental		9224 Werbesendung
5327 Gerichts-Serie	7122 Sozialdrama	<b>8000 KINDER</b>	9310 Progr. nach Ansage
5334 Science Fiction Serie	7130 Kurzfilm-Magazin		9999 LUECKE

< Ende Bedienungsanleitung Fernsehfee, 24.11.2014 >



<b>BEDIENUNGSANLEITUNG.....</b>	<b>1</b>
<b>INHALTSÜBERSICHT:.....</b>	<b>2</b>
<b>INSTALLATION IN 2 SCHRITTEN:.....</b>	<b>5</b>
STARTASSISTENT.....	6
ETHERNET EINRICHTEN.....	6
WLAN EINRICHTEN.....	6
ANSCHLÜSSE UND LIEFERUMFANG.....	7
DIE WICHTIGSTEN TASTEN DER FERNBEDIENUNG:.....	8
<b>FERNSEH-FEE STARTBILDSCHIRM.....</b>	<b>9</b>
SCHRITT 1: UPDATEN AUF DIE NEUESTE FERNSEHFEEVERSION.....	9
SCHRITT 2: VORBEREITUNG EINES FERNSEHFEE-ACCOUNTS/KONTOS.....	9
<b>FERNSEHEN MIT DER FERNSEHFEE-APP.....</b>	<b>10</b>
A) SATELLITEN-SUCHLAUF ÜBERFLÜSSIG:.....	10
<i>Tips zum Einrichtung der Kanalliste:</i> .....	11
B) START DER FERNSEH-FEE TV-APP.....	11
<b>DAS MENÜ-SYSTEM DER FERNSEHFEE:.....</b>	<b>12</b>
<b>DAS KONZEPT DER SENDERGRUPPEN:.....</b>	<b>13</b>
EIGENE GRUPPEN & FAVORITEN:.....	14
DYNAMISCHE SENDERGRUPPEN:.....	14
<b>PERSONAL-TV, IHRE TV-WÜNSCHE:.....</b>	<b>14</b>
WELCHE WÜNSCHE KANN ICH BZGL. DER TV-INHALTE STELLEN?.....	16
WO GEBE ICH MEINE TV-WÜNSCHE EIN?.....	16
WIE KANN ICH WÜNSCHE AUCH IN DER BOX EINGEBEN/ÄNDERN?.....	17
BEWERTUNGSVORSCHLÄGE DURCH SELBSTLERNEN:.....	17
ZUSATZ-AUTOMATISMEN:.....	17
DETAILS ZUR BENUTZUNG VON PERSONAL-TV.....	17
<i>Titelbewertung:</i> .....	18
<i>Was verändert sich durch Personal-TV ?</i> .....	19
<i>Was passiert bei widersprüchlichen Wünschen?</i> .....	19
<b>DER ERSTE LIVE-TV-WERBEBLOCKER WELTWEIT:.....</b>	<b>20</b>
EINSTELLUNGEN WERBEBLOCKER:.....	20
WIE ARBEITET DER WERBEBLOCKER?.....	22
BESSERE SENDUNG.....	22
ICH MÖCHTE EINEN SENDER ANWÄHLEN, AUF DEM GERADE WERBUNG LÄUFT.....	23
WIE FUNKTIONIERT DER WERBEBLOCKER TECHNISCH?.....	23
WELCHE SENDER WERDEN ÜBERWACHT?.....	23
WIRD WERBUNG ZU 100% EXAKT AUSGEBLENDET?.....	23
EINSTELLUNGEN FÜR WERBEFREIE AUFNAHMEN:.....	23
<b>DIE DREI EPGS DER FERNSEHFEE: (TASTE EPG).....</b>	<b>24</b>
A) SAT-EPG.....	24
B) FERNSEHFEE-EPG.....	24
C) DER TV-PILOT.....	25



<b>ZEITVERSETZTES FERNSEHEN &amp; AUFNEHMEN.....</b>	<b>24</b>
A) TIMESHIFT.....	25
B) LOKALE AUFNAHME AUF USB-STICKS ODER FESTPLATTEN.....	26
C) ONLINE/NETZ-RECORDER (NPVR), MEDIATHEKEN.....	26
AUFNAHMEVERWALTUNG/PVR (PERSONAL VIDEO RECORDER):.....	27
<b>SCHRITT UM SCHRITT ZUM GOOGLE DRIVE.....</b>	<b>28</b>
<b>ONLINE-MANAGEMENT &amp; SYNCHRONISIERUNG.....</b>	<b>31</b>
<b>SONSTIGE EINSTELLUNGEN DER FERNSEHFEE-APP (ÜBERSICHT).....</b>	<b>31</b>
<b>HOTKEYS.....</b>	<b>33</b>
<b>AD FAIRY - ANDROID APP FÜR DIE FERNSEHFEE.....</b>	<b>34</b>
<b>DVBPLAYER:.....</b>	<b>36</b>
HAUPTMENÜ:.....	36
<i>Suchlauf/Antennenkonfiguration.....</i>	<i>36</i>
<i>Weitere Menüpunkte:.....</i>	<i>37</i>
<i>Typische Einstellungen:.....</i>	<i>37</i>
<i>Tastenbelegung.....</i>	<i>37</i>
<b>TIPS: BESONDERHEITEN VON ANDROID:.....</b>	<b>38</b>
WISSENSERTES ZUM ZUBEHÖR, USB-TASTATUREN.....	38
WISSENSERTES ZUR SPEICHERBELEGUNG:.....	38
<b>SMART-TV ! APPS, APPS, APPS.....</b>	<b>39</b>
DAS MODERNSTE BETRIEBSSYSTEM, ANDROID!.....	39
EIN VOLLWERTIGES HD-SYSTEM (HOCHAUFLÖSENDE MEDIEN = HD).....	39
UNENDLICH ERWEITERBAR DURCH APPS.....	39
BEDIENUNG VON APPS, MAUS EMPFOHLEN.....	39
TIPS ZU DEN VORINSTALLIERTEN APPS:.....	39
<i>Browser.....</i>	<i>39</i>
<i>E-Mail.....</i>	<i>40</i>
<i>Dateimanager.....</i>	<i>40</i>
<i>MusicPlayer/PicturePlayer (Bildanzeige).....</i>	<i>40</i>
<i>Samba.....</i>	<i>40</i>
<i>Suche.....</i>	<i>40</i>
<i>Kalender.....</i>	<i>40</i>
<i>Uhr.....</i>	<i>40</i>
<i>Upgrade.....</i>	<i>40</i>
<i>App-Installer (für lokale .apk-Dateien).....</i>	<i>40</i>
<i>Play Store (um Apps aus dem Google-Market zu installieren).....</i>	<i>40</i>
<i>Setup-Assistent (Einstellhilfe am Anfang) [OOBE (Out-of-box Experience)].....</i>	<i>40</i>
<i>DVBPlayer (Ersatz TV App).....</i>	<i>41</i>
<i>XBMC Media Center.....</i>	<i>41</i>
<i>Miracast.....</i>	<i>41</i>
MÖGLICHE FEHLERMELDUNG:.....	41
FUNKTIONIERT WIRKLICH JEDE APP?.....	41
WAS KOSTEN APPS?.....	41
WO FINDE ICH NEUE APPS?.....	41
WIE INSTALLIERE ICH APPS?.....	41
WIE LÖSCHE/DEINSTALLIERE ICH APPS (AUCH BEREITS VORINSTALLIERTE)?.....	42
WAS PASSIERT WENN ICH EINE APP GELÖSCHT HABE?.....	42





WAS TUN, WENN DIE FERNSEHFEE „LANGSAM“ UND „TRÄGE“ REAGIERT?.....	41
EMPFEHLUNGEN ZU ANDEREN APPS.....	42
<i>TV-Pilot (Top TV des Tages)</i> .....	43
<i>Mehr App-Empfehlungen:</i> .....	43
<i>App-Erfahrungen und Tips anderer User:</i> .....	43
<b>SCREEN-SHARING (VIDEOS VON HANDY/TABLET/PC AUF TV).....</b>	<b>44</b>
EINE EINFACHE HEIMVERNETZUNG (DLNA).....	44
iPLAY.....	44
EZSHARE SCREENSHARING (PC/TABLET AUF TV DRAHTLOS).....	44
<b>FAQ ZUM SAT-RECEIVER.....</b>	<b>46</b>
F: WAS SOLL ICH TUN WENN MEIN FERNSEHER KEINEN HDMI-ANSCHLUSS SONDERN EINEN SCART-ANSCHLUSS HAT?.....	46
<i>Welche Bildschirmauflösung soll ich einstellen?</i> .....	46
ICH HABE PROBLEME MIT DEM SAT-EMPFANG, HABE ABER AUCH EINE SEHR SPEZIELLE ANLAGE.....	46
WIE BEKOMME ICH 5.1 DOLBY DIGITAL TON AC3 AUF DIE AV-ANLAGE?.....	46
KANN ICH DIE FERNSEHFEE AUCH MOBIL NUTZEN?.....	46
WIE SCHLIESSE ICH EINE SATELLITEN-SCHÜSSEL AN?.....	47
WIE STELLE ICH DIE BILDPOSITION EIN?.....	47
<b>STÖRUNGSBEHEBUNG, FEHLERGUIDE.....</b>	<b>48</b>
A) DIE BOX STARTET NICHT/KEIN BILD.....	48
B) WLAN MACHT PROBLEME.....	48
C) INNERHALB DER FERNSEHFEE: "REAGIERT NICHT" /WARTEN/SCHLIESSEN? BILDSTÖRUNGEN/RUCKLER/TONAUSSETZER.....	49
D) BILDSTÖRUNGEN.....	49
DEFEKTE SENDERTABELLE (MANCHE SENDER SIND DA, PRO7, SAT1 FEHLEN).....	49
DEFEKTE SENDERTABELLE, ALLE SENDER LANDEN BEIM ANWÄHLEN IN GANZ ANDEREN SENDERN.....	50
IST IHR "FEHLER" HIER DABEI? LISTE DER BAUARTBEDINGTEN EINSCHRÄNKUNGEN.....	50
KEIN 5.1 SOUND.....	50
DIE FERNBEDIENUNG FUNKTIONIERT NICHT.....	50
SONSTIGE PROBLEME:.....	51
<b>TIPPS &amp; TRICKS.....</b>	<b>51</b>
SICHERN DER EINSTELLUNGEN VIA GOOGLE.....	51
UPGRADE AUF AKTUELLERE FIRMWARE-VERSIONEN:.....	51
HOTSPOT ERSTELLEN:.....	52
LIEBER USER,.....	52
<b>ANLAGEN.....</b>	<b>53</b>
SYSTEMVORAUSSETZUNGEN.....	53
SICHERHEITSHINWEISE:.....	53
TECHNISCHE DATEN.....	53
GENRE-EINTEILUNG DER TV-SENDUNGEN.....	54
<b>GESAMTVERZEICHNIS:.....</b>	<b>56</b>